

CONTROL REMOTO

Manual de instalación
e usuario

KJR-12B





1. Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario u otras personas y daños materiales, deben seguirse siempre las siguientes instrucciones. Una utilización incorrecta por no seguir las instrucciones puede causar lesiones o daños. Los siguientes símbolos señalan el nivel de gravedad.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica riesgo de lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica riesgo de lesiones o daños materiales.

ADVERTENCIA

- Lea con atención el manual de instrucciones.
- Una reinstalación debe llevarse a cabo por personal profesional cualificado.

Una instalación llevada a cabo por personal no cualificado podría causar un funcionamiento anormal de la unidad, calentándose en exceso y causando riesgo de incendio en el aire acondicionado.

- Si instala la unidad en un lugar donde hay riesgo de fuga de gases existe riesgo de incendio.
- El cableado debe adaptarse al cable de la corriente. De lo contrario una fuga de electricidad o un calentamiento excesivo podría dar lugar a un incendio.
- Los cables especificados son los que deben emplearse en el cableado. No se deben aplicar fuerzas externas a la unidad. De lo contrario una fuga de electricidad o un calentamiento excesivo podría dar lugar a un incendio.

ICON	NAME	
	Significa prohibido. El contenido recibe una mayor explicación en los diagramas.	
	Significa obligatoriedad. El contenido recibe una mayor explicación en los diagramas.	
 WARNING	Instalación autorizada	Por favor, confíe al distribuidor o a profesionales la instalación de la unidad. Los instaladores deben tener los conocimientos profesionales pertinentes. Una instalación inadecuada o la instalación por el propio usuario pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
	Prohibición	Mantenga las sustancias inflamables lejos del controlador centralizado. No hacerlo así podría causar una descarga eléctrica.
USE WARNING	Prohibición	No lo maneje con las manos mojadas; no deje tampoco que haya agua cerca del controlador centralizado. Si no, se podría causar un incendio.

2. Especificaciones


MODELO KJR-12B	
ALIMENTACIÓN	5.0Vdc
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	-15°C a +43°C
HUMEDAD. FUNCIONAMIENTO	40 - 90 % HR
NORMAS DE SEGURIDAD	GB706.32-2004, GBT7725-2004

3. Resumen de funciones


Funciones principales:

1. Conectado a las unidades interiores por los terminales A, B, C, D y E del receptor infrarrojos.
2. Botones de selección de funciones.
3. Visor LCD.
4. Temporizador.


4. Instalación

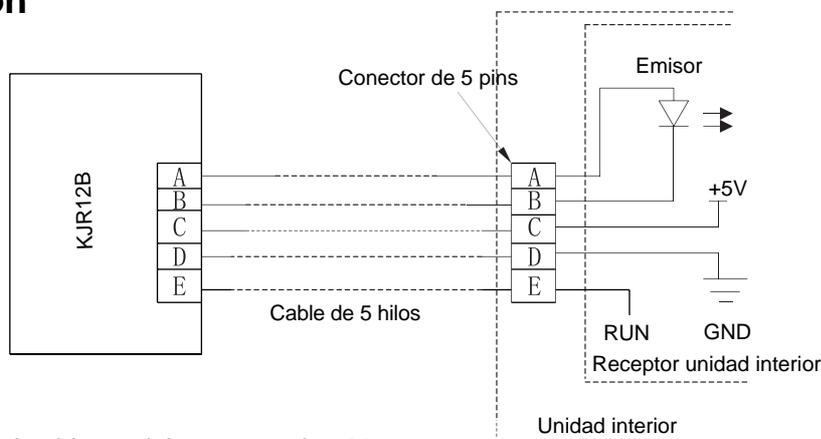


- La longitud del cable no debe superar los 20m.
- El control cableado se debe conectar al receptor infrarrojos de la unidad inteior.

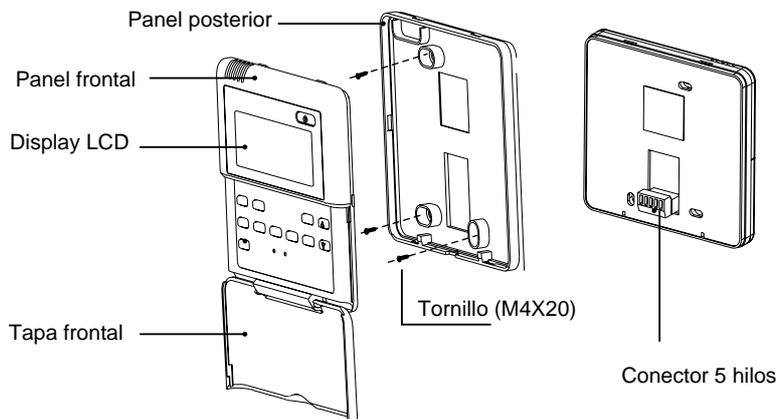

5. Indicadores

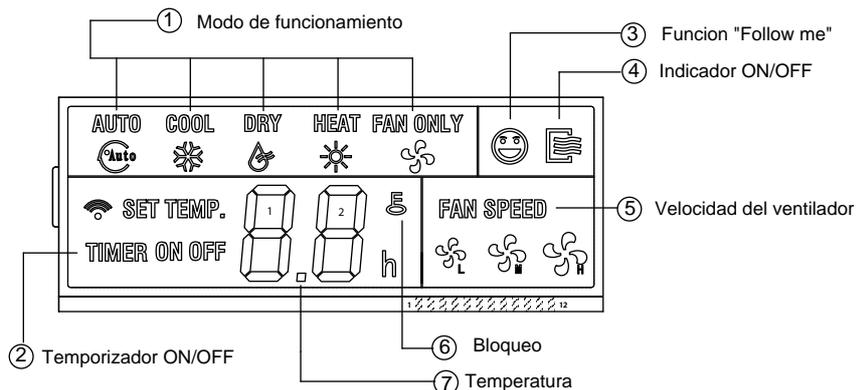

6. Funcionamiento

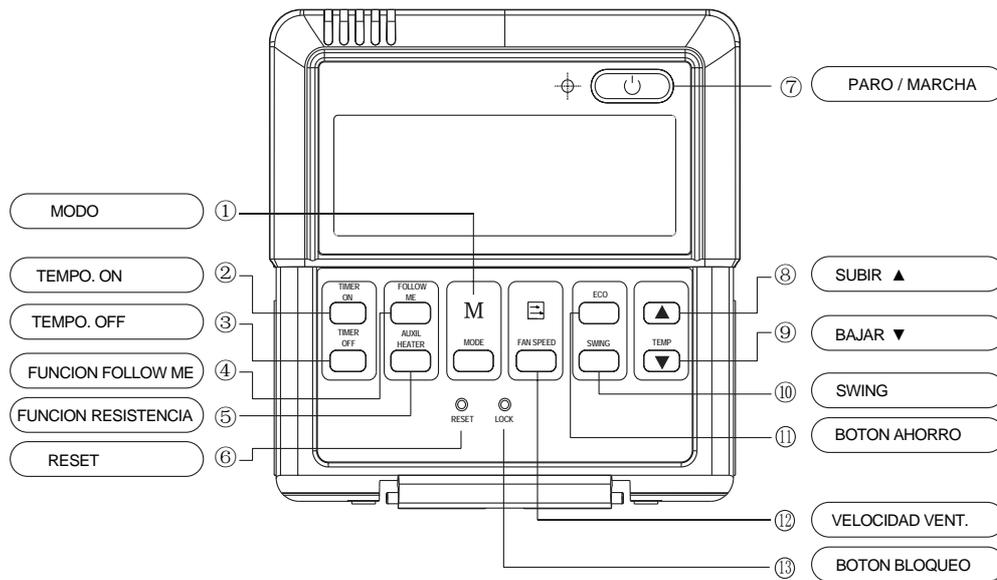

1. MODE: Cuando se pulsa el botón MODE, el modo de funcionamiento puede ser seleccionado en el siguiente orden:

AUTO - COOL (Frío) - DRY (Deshum.) - HEAT (Calor) - FAN (Ventilación) - AUTO

2. TIMER ON: Presione este botón para activar el temporizador de encendido. Cada vez que se pulse se incrementará en 0.5h el tiempo a temporizar. Una vez se ha sobrepasado las 10h, se incrementará 1h cada vez que se pulse. Para cancelar poner a 0.0.

3. TIMER OFF: Presione este botón para activar el temporizador de padado. Cada vez que se pulse se incrementará en 0.5h el tiempo a temporizar. Una vez se ha sobrepasado las 10h, se incrementará 1h cada vez que se pulse. Para cancelar poner a 0.0.

4. FOLLOW ME: En modo refrigeración, calefacción o auto, pulse este botón para activar la función "follow me" (Lectura temperatura ambiente en el control remoto cableado). Pulse este botón de nuevo para cancelar dicha función.

5. RESISTENCIA ELECTRICA: Pulse este botón para activar la resistencia eléctrica (Solo en algunos modelos).

6. RESET (Botón escondido): Utilice una punta fina (1mm) para pulsar el botón. Todos los parámetros se borrarán y el control remoto volverá a su situación inicial.

7. ON/OFF: Mientras la máquina esta en marcha pulse este botón para pararla. Cuando la máquina esta parada, pulse este botón para ponerla en marcha.

8. SUBIR: Pulse este botón para subir la temperatura. Si lo mantien pulsado subirá 1°C cada 0.5 segundos.

9. BAJAR: Pulse este botón para bajar la temperatura. Si lo mantien pulsado bajará 1°C cada 0.5 segundos.

10. SWING: Activa o desactiva el motor swing (Lamas o deflector). Solo disponible en algunos modelos.

11. AHORRO: Pulse este botón para entrar en el modo ahorro de energia. Solo disponible en algunos modelos.

12. VELOCIDAD VENT.: Pulse este botón para cambiar la velocidad del ventilador, en el siguiente orden:

AUTO - BAJO - MEDIO - ALTO

13. LOCK: Botón de bloqueo, pulselo para bloquear todas las funciones del control remoto.

Nota: Los botones 5 y 11 solo están disponibles en algunos modelos.



SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32

eMail: mundoclima@salvadorescoda.com

ASISTENCIA TÉCNICA:

Teléfono: 93 652 53 57 - Fax: 93 635 45 08