MUNDOCLIMA®

CORTINA DE AR

Manual de utilizador e instalação

MU-ALU

www.mundoclima.com

EC06475 a EC06479

Português

1. DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO

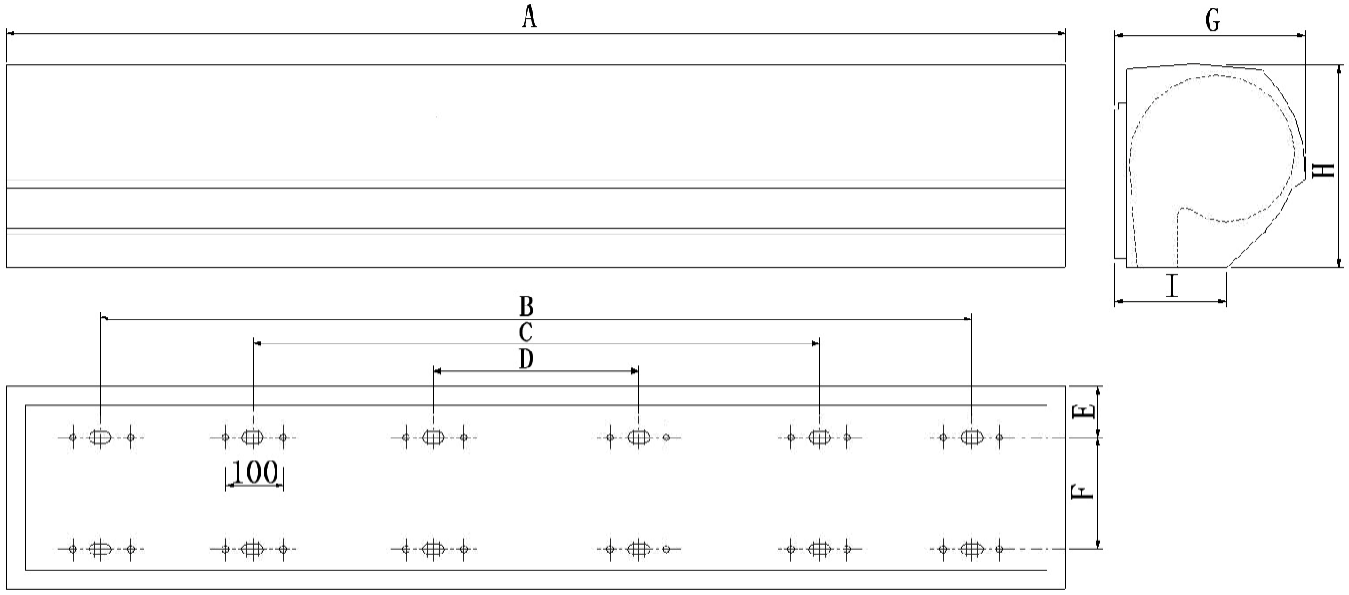

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MU-ALU 09	900	---	695	---	74	100	215	230	123
MU-ALU 12	1200	---	990	295					
MU-ALU 15	1500	---	1285	504					
MU-ALU 18	1800	1580	885	210					
MU-ALU 20	2000	1580	885	210					

2. INSTALAÇÃO SEGURA

Deve cumprir as seguintes medidas de segurança ao instalar as cortinas de ar:

2.1 Instale a unidade num lugar firme para evitar movimentação e garantir a sua segurança (caso contrário pode fazer com que a parede se mexa, vibre e faça ruídos).

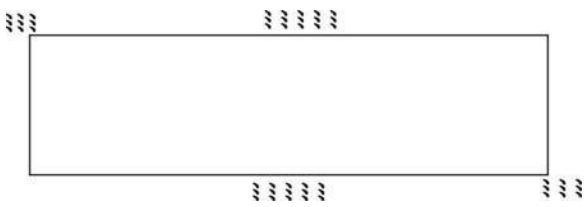

2.2 Instale a unidade dentro do local.

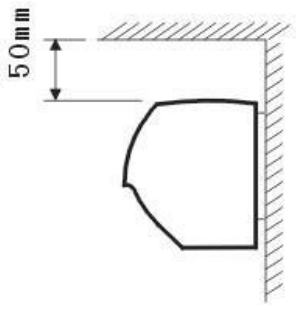

2.3 Não instale a unidade demasiado baixa, nunca a menos de 2,3 m do solo. 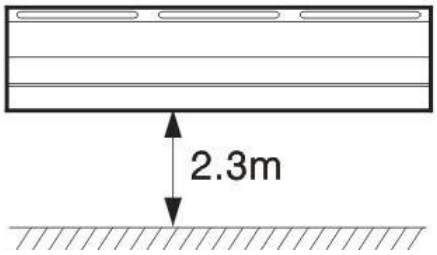	2.4 Quando a entrada é mais larga que a unidade, é recomendado instalar duas ou mais unidades em paralelo. Neste caso deixe um espaço de 20-40 mm entre as unidades. 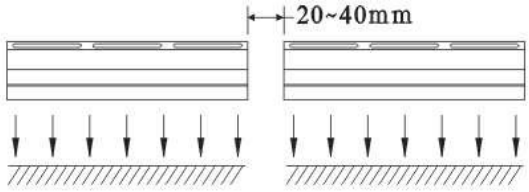
2.5 Não deixe espaço entre a unidade e a parede. Ao fixar a unidade do teto utilize os suportes fornecidos para a mesma. 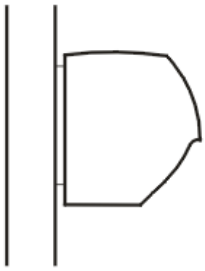	2.6 Não instale a unidade onde a mesma esteja exposta a salpicos de água, ao vapor e a gás inflamável ou corrosivo. 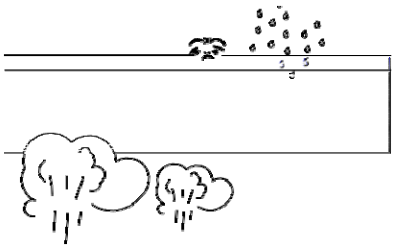

3. INSTALAÇÃO

A. Instalação em uma parede de cimento:

3.1.1 Retire a placa de montagem remova os parafusos da parte traseira do corpo principal. 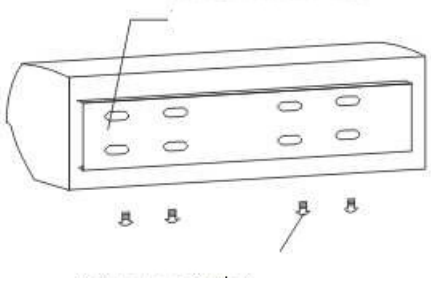	3.1.2 Fixe os parafusos na posição adequada (Decida a posição da placa de montagem e cubra os furos realizados com cimento). 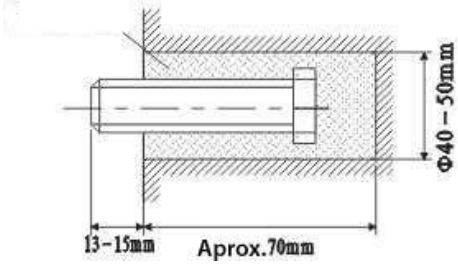
3.1.3 Quando o cimento estiver endurecido, instale a placa de montagem (use a abraçadeira e a porca como se mostra a seguir) 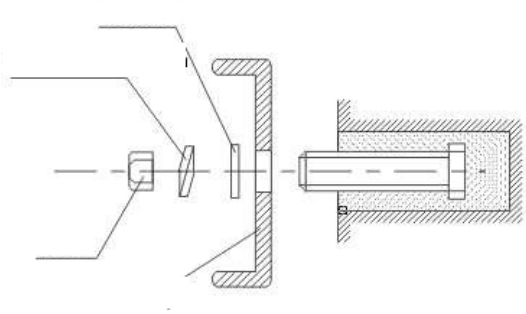	3.1.4 Instale o corpo principal Ajuste o corpo principal desde a extremidade superior da placa de montagem e fixe a unidade como se mostra na figura. 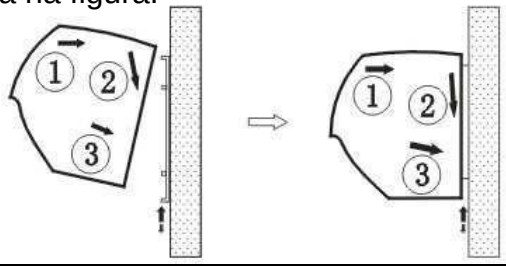

B. Instalação numa parede de madeira:

3.2.1 Fixe a placa de montagem na posição apropriada com parafusos rosca. 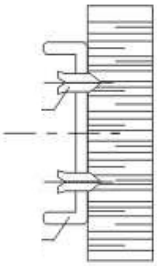	3.2.2 O mesmo passo 3 de A 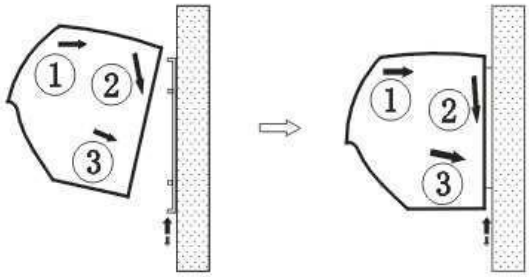

C. Como suportes para teto

3.3.1 Extrair a placa de montagem do corpo principal (o mesmo passo 3.1.1) 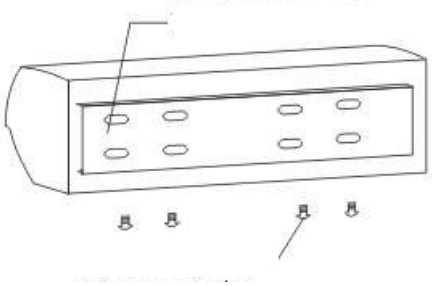	3.3.2 Suportes de fixação para o teto como na figura. 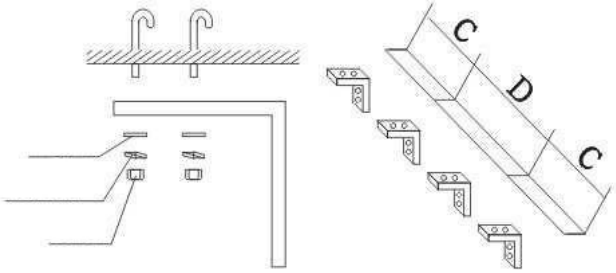
3.3.3 Ajuste a placa de montagem com os suportes para teto e fixe bem (use os parafusos para teto fixados aos suportes como na fig.) Se utiliza os suportes para teto para pendurar a unidade de teto a posição da placa de montagem pode ser ajustada em até 100 mm. 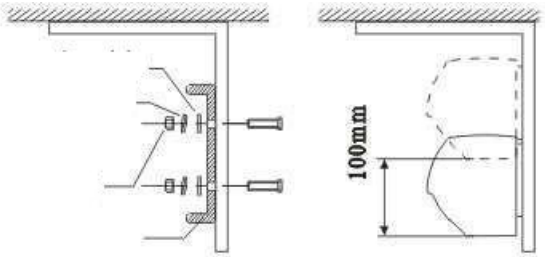	3.3.4 Igual ao passo A para instalar o corpo principal. 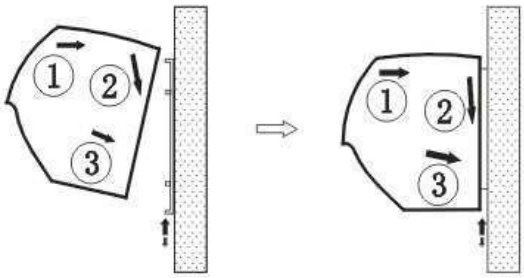

D. Instalação em teto falso

3.4.1 Fixe a cortina de ar como a instalação na parede de cimento. 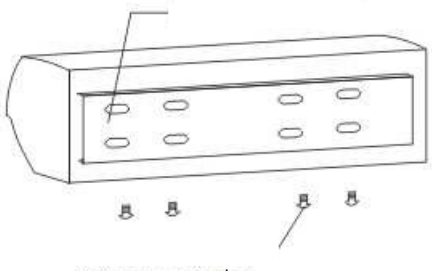	3.4.2 Depois coloque as tubagens como se mostra na figura. 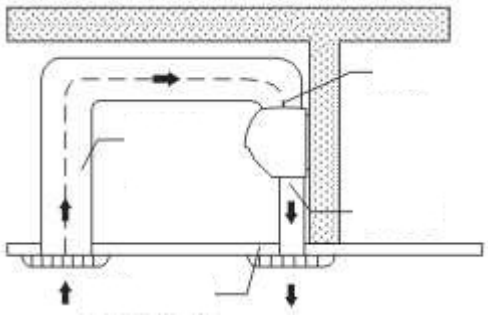

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Volt. (V~)	Freq. (Hz)	Consumo (W)		Máx. veloc. do ar		Caudal de ar		Ruído (dB)		Peso líquido (Kg)
			H	L	H	L	H	L	H	L	
MU-ALU 09	220	50	230	200	16	13	1100	900	52	49	13
MU-ALU 12			290	260			1500	1200	53	50	15,5
MU-ALU 15			380	350			1900	1500	55	52	20
MU-ALU 18			450	420			2280	1800	57	55	23,5
MU-ALU 20			470	440			2520	2100	58	56	27

5. ESQUEMA ELÉTRICO

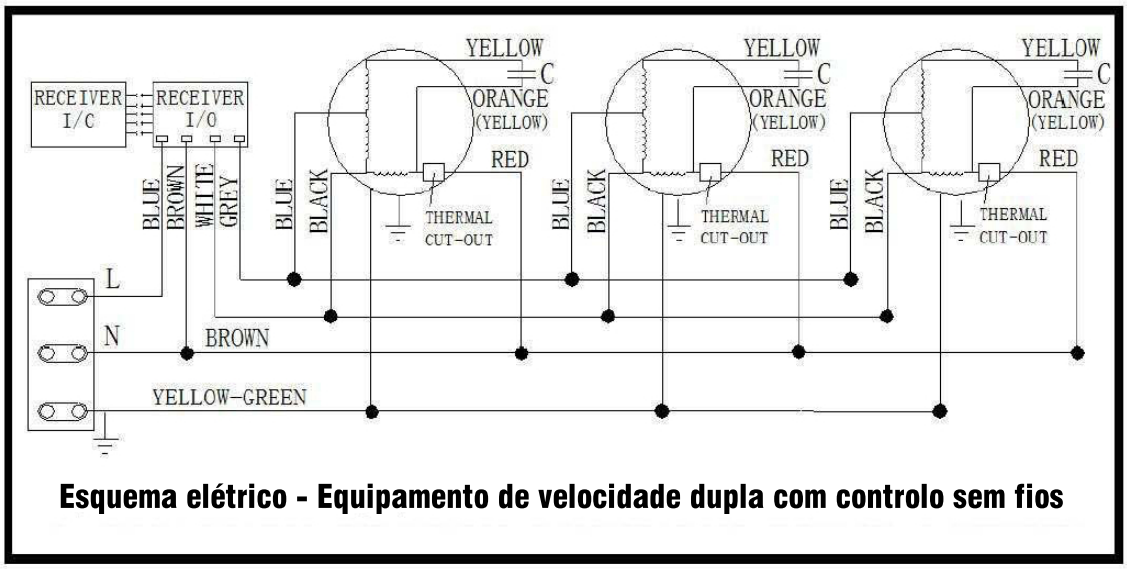

Esquema elétrico - Equipamento de velocidade dupla com controlo sem fios

6. FUNCIONAMENTO:

6.1 Ligue o interruptor.
6.2 Selecione a velocidade desejada: High [H] (alta), Low [L] (baixa)
6.3 Tenha em conta o lugar de instalação ao ajustar as peças da direção do vento para obter o melhor efeito.

7. PRECAUÇÕES:

a) Utilize a unidade com a tensão nominal e a frequência especificada na placa de especificações.
b) Retire a unidade da alimentação antes do funcionamento.
c) Deve realizar a manutenção todos os anos.
d) Nunca utilize petróleo, gasolina, diluente ou outra substância química para limpar a unidade.
e) Não deixe que água ou qualquer outra coisa entre no interior da unidade.
f) Quando a alimentação vem da tomada, o cabo de alimentação deve cumprir a norma IEC335-1. Se o cabo de alimentação está ligado diretamente à linha de carga, todos os interruptores de polaridade com espaço entre contatos de pelo menos 3 mm devem estar instalados na linha de carga.

MUNDOCLIMA®

www.mundoclima.co

SOLICITE INFORMAÇÃO ADICIONAL
Telefone: (+34) 93 446 27 80
eMail: info@mundoclima.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Telefone: (+34) 93 446 27