


16. Controlador

KJR-27B / E:

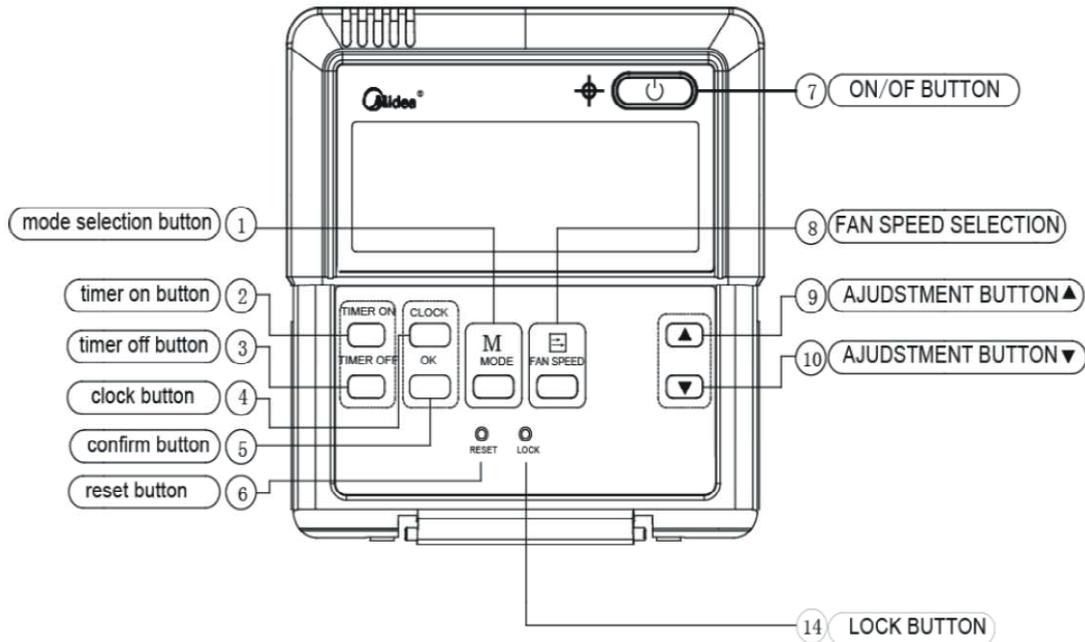

Las condiciones de operación básicas de mando con cable son como sigue:

1. El rango de tensión de alimentación: la entrada de tensión es de 5 V DC.
2. Rango de temperatura ambiente: -15 °C ~ + 43 °C.
3. ambiente Humedad: RH40% ~ RH90%.
4. La certificación de seguridad de control eléctrico debe cumplir con GB4706.32-2004, GB / T7725-2004.

16.1 Nombre y funciones de los botones del mando con cable

1 Modo de botón de selección:

Se utiliza para seleccionar el modo, pulse el botón una vez, entonces los modos de operación cambiarán a su vez, de la siguiente manera:

AUTO → RECUPERACIÓN DE CALOR DE ESCAPE → → → BYPASS SUMINISTRO

2 Timer en el botón:

Presione el botón para ajustar TIMER ON, cada vez que presione el botón el tiempo avanza por 0.5 horas.

Cuando el tiempo ajustado es más de 10 horas, cada vez que pulse el botón el tiempo avanza por 1 hora. Si falta

Para cancelar el temporizador ON, a continuación, ajustar el tiempo de TIMER ON como 0.0

Temporizador 3 en el botón:

Presione el botón para ajustar TIMER OFF, cada vez que presione el botón el tiempo avanza por 0.5 horas.

Cuando el tiempo ajustado es más de 10 horas, cada vez que pulse el botón el tiempo avanza por 1 hora. Si falta

para cancelar el OFF TIMER, a continuación, ajuste el tiempo de TIMER OFF como 0.0

4 botón RELOJ:

Normalmente mostrar el reloj ajustado actualmente (visualización 12:00 por primera electrificante o puesta a cero). Al empujar el

botón durante 4 segundos, la parte hora en la visualización del reloj parpadea cada 0,5 segundos, luego pulsador ▲ y

▼ para ajustar horas; empujar el RELOJ botón de nuevo, los destellos de piezas minuto cada 0,5 segundos, y luego empujan y para ajustar minutos. Cuando se ajusta el reloj o alterar el ajuste del reloj, debe presionar el botón de confirmación para completar la ajuste.

5 botón Confirmar:

El botón se utiliza en el estado de ajuste del reloj. Después de seleccionar la hora, pulse el botón para confirmar thenexit, el reloj actual mostrará.

6 Botón RESET (oculto):


Utilice un palillo con un diámetro de 1 mm para empujar el botón RESET para cancelar la configuración actual y obtener en la condición de reposición

7 Botón ON / OFF:

Presione el botón en el estado de OFF, se enciende la lámpara OPERACIÓN, y el controlador de cable entre en EN operación, el envío simultáneo de la información del modo de funcionamiento ajustado en ese momento, la temperatura, la velocidad del ventilador, temporizador, etc. Pulse el botón en el estado de ON, la lámpara se apaga FUNCIONAMIENTO envía simultáneamente OFF. Si después de haber establecido TIMER ON o TIMER OFF, el controlador de alambre cancelará estos ajustes antes entrar en OFF, cierre el indicador de la preocupación, y luego enviar la información OF

8 botón de selección de la velocidad del ventilador (FAN SPEED)

Seleccione cualquier velocidad del ventilador de la "  ", "LOW", "MED", y "HIGH". Cada vez que pulse el botón, la velocidad del ventilador cambiará a su vez de la siguiente manera

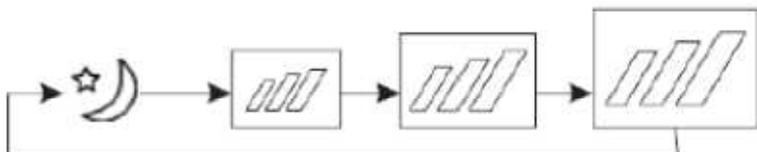

9 Botón de ajuste:

El botón es solo para ajustar el tiempo. Pulse el botón ▲, aumenta el tiempo.


10 Botón de ajuste:

El botón es solo para ajustar el tiempo. Pulse el botón ▼, el tiempo disminuye.

11 Botón LOCK (oculto):

Utilice un palillo con el diámetro de 1 mm para apretar el botón LOCK para bloquear el ajuste actual, pulse el botón de nuevo luego cancelar el ajuste.

16.2 Nombre y funciones de la pantalla LCD en control con cable

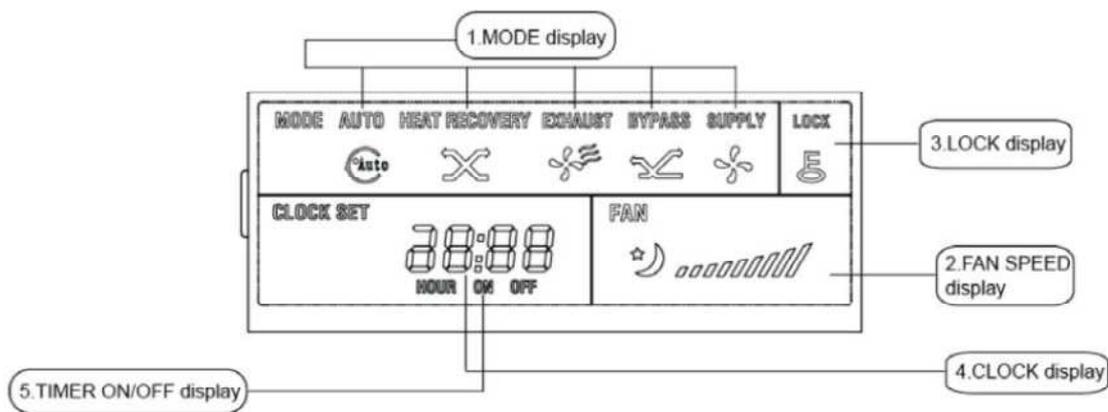

1 Seleccione el modo de visualización (MODO):

Pulse el botón MODE para seleccionar "AUTO", "RECUPERACIÓN DE CALOR", "ESCAPE", "BYPASS", o el modo de "oferta".

2 visualización de la velocidad del ventilador (FAN SPEED)

VELOCIDAD Presione FAN para seleccionar la velocidad del ventilador de la "  ", "LOW", "MED", y "HIGH".

NOTA: "  " stand para ventilador de velocidad de trabajo en modo de reposo.

3 pantalla de bloqueo

Pulse LOCK para que aparezca el icono de LOCK. Pulse el botón de nuevo luego el icono de LOCK desaparece. en el el modo de BLOQUEO, todos los botones no son válidos salvo botón LOCK.

4 pantalla de RELOJ

Por lo general, mostrar el reloj ajustado actualmente. Pulse el botón CLOCK durante 4 segundos, la parte HORA destellará, presione el botón ▲ y ▼ para ajustar la hora. Pulse el botón de nuevo RELOJ, el flash parte minutos, pulse el botón

▲ o ▼ para ajustar MINUTO. Después de ajuste del reloj o el funcionamiento del reloj, debe pulsar CONFIRM para completar el conjunto.

5 TIMER ON / OFF pantalla:

DISPLAY en en el estado de ajuste TIMER ON o después de sólo establecer el ON TIMER; Mostrar OFF en el estado de Ajuste TIMER OFF o después de sólo establecer el OFF TIMER; Mostrar ON / OFF si se establece al mismo tiempo el modo de TIMER ON y TIMER OFF.

16.3 Instalación

Método de conexión y el espectáculo diagrama de principio de la siguiente manera:

