

Split Mural

Manuel d'installation et d'utilisation



FR: "Manuel d'utilisation et d'installation" voir www.mundoclima.com/fr
DE: "Guide d'utilisation et d'installation" voir www.mundoclima.com/de
PT: "Manuel d'installation et d'utilisation" voir www.mundoclima.com/pt



Manuel d'installation et d'utilisation





Manuel d'installation et d'utilisation

INDEX

MANUEL D'INSTALLATION	2
MANUEL DE L'UTILISATEUR.....	11

IMPORTANT:

Merci d'avoir acquis ce climatiseur de haute qualité. Pour assurer un bon fonctionnement durable, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Après l'avoir lu, merci de le conserver dans un lieu sûr. Nous vous prions de consulter ce manuel en cas de doutes sur l'usage ou en cas d'irrégularités. Cet équipement doit être installé par un professionnel qualifié selon RD 795/2010, RD1027 / 2007, RD238 / 2013.

Cet appareil de climatisation est destiné à un usage exclusivement domestique ou commercial et ne doit jamais être utilisé à d'autres fins,

L'appareil ne doit jamais être installé dans un environnement humide comme une salle de bain, une buanderie ou une piscine.

AVERTISSEMENT:

L'alimentation doit être MONOPHASÉE (une phase (L) et une phase neutre (N) avec une connexion à terre ((GND) TRIPHASÉE (trois phases (L1, L2, L3) et une neutre (N) avec une connexion à la terre (GND)) avec un interrupteur manuel intégré. Le non-respect de l'une de ces spécifications supposera l'annulation des conditions de garantie données par le fabricant.

REMARQUE :

Prenant en compte la politique de l'entreprise concernant l'amélioration du produit, tant au niveau esthétique comme au niveau des dimensions, les fiches techniques et les accessoires de l'appareil peuvent être modifiés sans préavis.

ATTENTION :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre nouveau climatiseur. Assurez-vous de conserver ce manuel pour des références futures.

Index

1. Avant l'installation	4
2. Sélection du lieu d'installation	4
3. Installation de l'unité intérieure	4
4. Installation de tuyauterie de réfrigérant	6
5. Installation de la tuyauterie d'évacuation et de raccordement de l'eau	6
6. Installation électrique	7
7. Configuration des micro-interrupteurs	9
8. Test de fonctionnement	10
9. Noms des pièces	12
10. Fonctionnement et performance de la climatisation	12
11. Réglage de la direction du flux d'air	12
12. Maintenance	12
13. Symptômes qui ne sont pas des pannes	14
14. Localisation des pannes	14

Manuel d'installation

Mesures de sécurité

Lisez attentivement avant d'installer le climatiseur pour vous assurer que l'installation soit conforme.

Il existe deux types de précautions décrites ci-dessous :

⚠ Avertissement : Le non-respect de cette norme peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ Précautions : Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Selon la situation, cela peut également entraîner des blessures graves. Une fois l'installation terminée et l'appareil testé et vérifié comme fonctionnant normalement, expliquez au client comment utiliser et entretenir l'appareil conformément à ce manuel. De plus, assurez-vous que le manuel est sauvegardé correctement pour référence ultérieure.

⚠ Avertissement

- L'installation, l'entretien et le nettoyage du filtre doivent être effectués par des installateurs professionnels. Évitez de le faire vous-même. Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
- Installez le climatiseur en suivant les étapes décrites dans ce manuel. Une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
- Pour l'installation dans des espaces réduits, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse la limite. Veuillez consulter votre revendeur pour les mesures nécessaires. Une concentration élevée de réfrigérant dans un espace hermétique peut causer une insuffisance d'oxygène (anoxie).
- S'assurer que les pièces et accessoires nécessaires sont installés. L'utilisation de pièces non spécifiées peut causer un mauvais fonctionnement ou une panne du climatiseur, ainsi que des fuites d'eau, des chocs électriques et des incendies.
- Montez le climatiseur dans un endroit suffisamment solide pour supporter son poids. Si la base n'est pas correctement fixée, le climatiseur peut tomber et causer des dommages et des blessures.
- Tenir compte des effets des vents violents, des typhons et des tremblements de terre, et renforcer l'installation. Une installation incorrecte peut entraîner la chute du climatiseur et provoquer des accidents.
- Assurez-vous qu'un circuit séparé est utilisé pour l'alimentation électrique. Toutes les pièces électriques doivent être conformes aux lois et règlements locaux et à ce qui est indiqué dans ce manuel d'installation. Les travaux d'installation doivent être effectués par un électricien qualifié. Une capacité insuffisante ou des travaux électriques incorrects peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez que du câblage électrique conforme aux spécifications. Tout le câblage sur le lieu d'installation doit être effectué conformément au schéma de raccordement fourni avec le produit. S'assurer qu'aucune force extérieure n'agit sur les bornes et les câbles. Un câblage et une installation incorrects peuvent provoquer un incendie.


- Assurez-vous que le cordon d'alimentation, le câble de communication et le câblage de commande sont droits et de niveau lorsque vous effectuez les connexions, et que le couvercle du boîtier électrique est bien fixé. Une fermeture incorrecte de l'armoire électrique peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une surchauffe des composants électriques.
- Si une fuite de réfrigérant se produit pendant l'installation, ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres pour aérer la pièce. Le fluide frigorigène peut produire des gaz toxiques au contact du feu.
- Couper l'alimentation avant de toucher un composant électrique.
- Ne touchez pas les interrupteurs avec les mains mouillées. Ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas entrer en contact direct avec le réfrigérant qui s'échappe des raccords de la tuyauterie du réfrigérant. Sinon, il peut causer des engelures.
- Le climatiseur doit être connecté à la terre. Ne branchez pas la ligne de terre au gaz, à l'eau, à la foudre ou à la terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou un incendie, et peut provoquer des pannes mécaniques dues à des surtensions de courant de foudre, etc.
- Le commutateur de courant de fuite à la terre doit être installé. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie si le disjoncteur différentiel n'est pas installé.

⚠ Précaution :

- Installez la tuyauterie de condensation en suivant les étapes décrites dans ce manuel et assurez-vous que l'évacuation de l'eau est lisse et que la tuyauterie est correctement isolée pour éviter la condensation. Une installation incorrecte de la conduite d'évacuation d'eau peut provoquer des fuites d'eau et endommager le mobilier intérieur.
- Lors du montage des unités intérieures et extérieures, assurez-vous que le cordon d'alimentation est installé à au moins 1 m de tout téléviseur ou radio pour éviter tout bruit ou interférence avec les images.
- Le fluide frigorigène nécessaire à l'installation est le R410A. Assurez-vous que le fluide frigorigène est correct avant l'installation. Un fluide frigorigène incorrect peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas installer la climatisation dans les endroits suivants:
 - 1) Où il y a du pétrole ou du gaz, comme dans la cuisine. Sinon, les pièces en plastique risquent de vieillir, de tomber ou de s'égoutter.
 - 2) Là où il y a des gaz corrosifs (comme le dioxyde de soufre). La corrosion des tuyaux en cuivre ou des pièces soudées peut provoquer des fuites de réfrigérant.
 - 3) Là où il y a des machines qui émettent des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec le système de commande et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
 - 4) Là où il y a une forte teneur en sel dans l'air. Lorsqu'elles sont exposées à l'air salin, les pièces mécaniques subissent un vieillissement accéléré qui compromet gravement la durée de vie de l'appareil.
 - 5) Là où il y a de grandes fluctuations de tension. Le fonctionnement de l'appareil à l'aide d'un système d'alimentation électrique à fortes fluctuations de tension réduit la durée de vie des composants électroniques et provoque un dysfonctionnement du système de commande de l'appareil.
 - 6) En cas de risque de fuite de gaz inflammables. Par exemple, les sites qui contiennent des fibres de carbone ou des poussières combustibles dans l'air, ou qui contiennent des combustibles volatils (tels que des diluants ou de l'essence). Ces gaz peuvent provoquer des explosions et des incendies.
 - 7) Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur thermique car cela pourrait provoquer des blessures.
 - 8) Certains produits utilisent du ruban d'emballage en PP. Ne tirez pas sur le ruban d'emballage PP pendant le transport du produit. Ce sera dangereux si la bande d'emballage casse.
 - 9) Respecter les exigences de recyclage des clous, du bois, du carton et d'autres matériaux d'emballage. Ne vous débarrassez pas directement de ces matières, car elles peuvent causer des blessures corporelles.
 - 10) Déchirer le sac d'emballage pour le recycler et empêcher les enfants de jouer avec lui et de suffoquer.

Accessoires

Vérifiez que l'équipement comprend les accessoires suivants. Veuillez ranger correctement les accessoires supplémentaires.

1. Vis ST3.9x25		8	Réglage de la plaque de montage
2. Tubes d'expansion en plastique		8	_____
3. Bande roulante		1	_____
4. Tuyau de décharge d'eau		1	_____
5. Revêtement de conduit mural		1	_____
6. Manuel	_____	1	Ce manuel
7. Écrou en laiton		2	Raccordement des conduits

Accessoires à acheter sur place

Code	Nom	Apparence	Dimension	Quantité	Remarque
1	Tuyau en cuivre	_____	Choisissez et achetez des tubes en cuivre dont la longueur et la taille correspondent à celles calculées pour le modèle sélectionné dans le manuel d'installation de l'unité extérieure et aux exigences réelles de votre projet.	Acheter en fonction des besoins réels du projet.	Utilisez-le pour raccorder les tuyaux de réfrigérant à l'intérieur.
2	Tuyau en PVC pour l'évacuation des condensats		Diamètre extérieur: 37 -39 mm, Diamètre intérieur: 32 mm 32 mm	Acheter en fonction des besoins réels du projet.	Utiliser pour évacuer l'eau de condensation de l'unité intérieure.
3	Revêtement isolant pour tuyaux		Le diamètre intérieur est basé sur le diamètre des tuyaux en cuivre tuyaux et en PVC. L'épaisseur du tuyau de tubage est de 10 mm ou plus. Augmenter l'épaisseur du revêtement (20 mm ou plus) lorsque la température dépasse 30°C ou l'humidité dépasse RH80%.	Acheter en fonction des besoins réels du projet.	Pour protéger les tuyaux contre la condensation.

1. Avant l'installation

Assurez-vous de vérifier l'emballage pendant le transport. Demandez immédiatement des dommages et intéressez-vous au transporteur. Veuillez noter ce qui suit lors du transport de l'équipement :

1.  Fragile. Manipuler avec précaution.
2. Déterminez le chemin d'accès pour déplacer le variateur jusqu'au lieu d'installation.
3. Transportez l'équipement sur la base de l'emballage d'origine dans la mesure du possible.
4. Lorsque vous soulevez l'équipement, utilisez un dispositif de protection pour protéger l'équipement, prévenir les dommages et toujours garder à l'esprit où se trouve le centre de gravité.

2. Sélection du lieu d'installation

Les positions de montage de l'unité intérieure doivent répondre aux exigences suivantes :

- Éviter l'installation dans des espaces confinés avec des exigences strictes en matière de bruit.
- Le mur doit être vertical et la structure du mur doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure.
- Les entrées et sorties des tuyaux ne sont pas obstruées.
- Le débit d'air doit arriver dans toute la pièce.
- Convient pour le démontage du tuyau de raccordement et du tuyau d'évacuation de l'eau.
- Pas de radiation directe de l'appareil de chauffage.
- Ne pas installer dans un endroit à forte teneur en sel dans l'air.

3. Installation de l'unité intérieure

3.1 Percez et montez la base de l'unité intérieure.

Dimensions de la base et de la direction (unité : mm)

2.2\2.8 \3.6kW

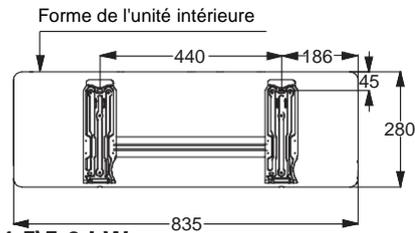


Figure 3.1

4.5\5.6 kW

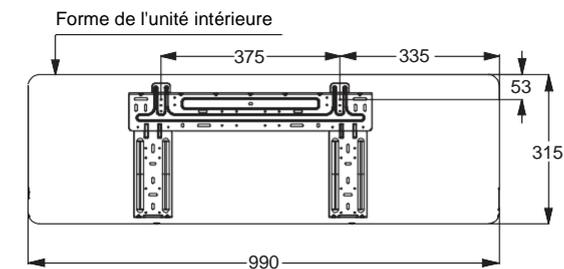


Figure 3.2

7.1\8.0\9.0 kW

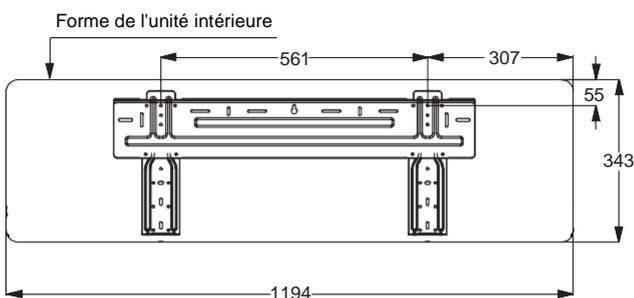


Figure 3.3

3.1.1 Montage de la base de l'unité intérieure

Sélectionnez le lieu d'installation, retirez le panneau d'installation à l'arrière de l'unité intérieure et placez-le dans la position d'installation que vous avez choisie ci-dessus. À ce stade, assurez-vous que l'unité est de niveau et respectez les dimensions des côtés inférieurs, supérieurs, gauche et droit de l'unité. Déterminez l'emplacement des trous muraux pour fixer le panneau.

Installation correcte

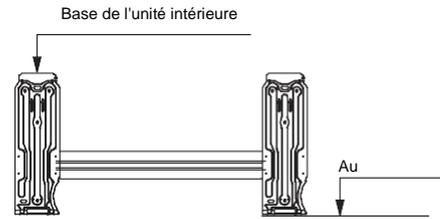


Figure 3.4

Installation incorrecte

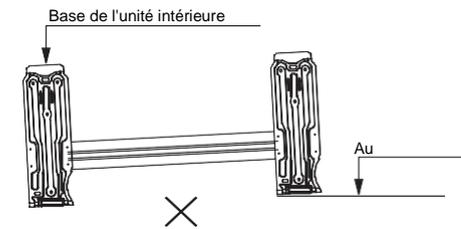


Figure 3.5

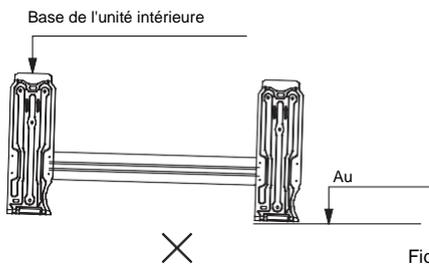


Figure 3.6

3.2 Installation sur une structure en bois

- 1) Avant l'installation, s'assurer que les murs en bois sont suffisamment résistants.
- 2) Déterminez les positions supérieures et inférieures du panneau d'installation sur la base de la distance entre l'unité intérieure et le plafond.
- 3) En vous référant aux trous filetés du panneau d'installation comme centre, ajustez la distance sur les côtés gauches et droits.
- 4) Fixez le panneau d'installation au mur à l'aide de vis-tranchante.

3.3 Installation sur une structure en béton

- 1) En vous référant au panneau d'installation, percez des trous dans le mur pour encastrer les tubes d'expansion en plastique.
- 2) Fixez le panneau d'installation au mur à l'aide de vis-tranchante.

3.4 Installation de l'unité intérieure

- 1) Passer les tuyaux et les lignes de connexion correctement attachés à travers le trou dans le mur, en s'assurant que l'entrée du tuyau n'est pas endommagée ou qu'il n'y a pas de sable ou de poussière dans les tuyaux de connexion de l'appareil.
- 2) Accrochez la pince supérieure à l'arrière de l'unité intérieure sur le crochet supérieur du panneau d'installation. Déplacez l'unité intérieure vers la gauche et la droite pour vérifier que la suspension est sûre et serrée.
- 3) Poussez le bas de l'unité intérieure contre le mur et déplacez le corps de l'unité de haut en bas et de gauche à droite pour vérifier que la connexion est solide.
- 4) Placez un bloc de matériau de calage entre l'unité intérieure et le mur pour soutenir l'unité intérieure. Enlever le matériau de calage lorsque les travaux d'installation de la tuyauterie sont terminés. Jusqu'à ce que l'unité intérieure puisse être raccordée correctement, assurez-vous que l'unité intérieure est fixée dans les fentes. Secouer manuellement le et vérifiez qu'il ne bouge pas vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le corps de l'appareil est de niveau.

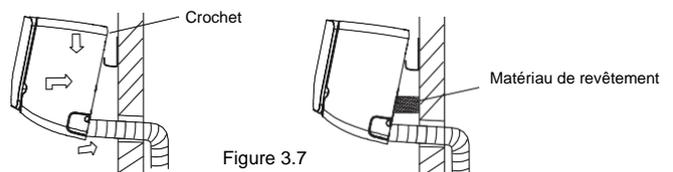


Figure 3.7

4. Installation de tuyauterie de réfrigérant

4.1 Exigences de longueur et de différence de niveau pour les raccords de tuyauterie aux unités intérieures et extérieures.

Les exigences de longueur et de niveau différentiel pour la tuyauterie de réfrigérant sont différentes pour les différentes unités intérieures et extérieures. Voir le manuel d'installation de l'unité extérieure.

4.2 Matériau et longueur du tuyau

1. Matériau de la tuyauterie : Tubes en cuivre pour gaz réfrigérant.
2. Longueur de la tuyauterie Choisissez et achetez des tubes de cuivre qui correspondent à la longueur et à la taille calculées pour le modèle choisi dans le manuel d'installation de l'unité extérieure et aux exigences réelles de votre projet.

4.3 Distribution des tuyaux

1. Scellez correctement les deux extrémités du tuyau avant de raccorder les tuyaux intérieur et extérieur. Une fois descellé, branchez le plus rapidement possible la tuyauterie des unités intérieure et extérieure pour éviter que de la poussière ou d'autres débris ne pénètrent dans le système de tuyauterie par les extrémités non scellées, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système.
2. Si le tuyau doit passer à travers les murs, percez l'ouverture dans le mur et placez des accessoires tels que des couvercles et des doublures pour une ouverture correcte.
3. Mettez ensemble le tuyau de raccordement du réfrigérant et le câblage de communication des unités intérieure et extérieure, et fixez-les solidement pour vous assurer que l'air ne pénètre pas et que l'eau forme des condensats qui peuvent s'échapper.
4. Insérez les tuyaux et le câblage de l'extérieur de la pièce à travers l'ouverture du mur jusqu'à la pièce. Soyez prudent lorsque vous posez des tuyaux. Ne pas endommager les tuyaux.

4.4 Installation de la tuyauterie

- ◆ Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure pour l'installation de la tuyauterie de réfrigérant de l'unité extérieure.
- ◆ Toutes les conduites de réfrigérant doivent être correctement isolées, sinon de l'eau de condensation peut se former. Pour isoler la tuyauterie, utilisez des matériaux d'isolation thermique capables de résister à des températures supérieures à 120°C. En outre, l'isolation des tuyaux de réfrigérant doit être renforcée (épaisseur de 20 mm ou plus) dans les situations où la température et/ou l'humidité sont élevées (lorsqu'elle est supérieure à 30°C ou lorsque l'humidité dépasse RH80%). Sinon, la surface du matériau d'isolation thermique risque d'être exposée.
- ◆ Avant de travailler, vérifiez que le fluide frigorigène est du R410A. En cas d'utilisation d'un fluide frigorigène incorrect, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- ◆ En dehors du réfrigérant spécifié, ne laissez pas l'air ou d'autres gaz pénétrer dans le circuit frigorifique.
- ◆ Si une fuite de réfrigérant se produit pendant l'installation, assurez-vous de bien ventiler la pièce.
- ◆ Utilisez deux robinets pour installer ou enlever le tuyau, un robinet commun et une clé dynamométrique. Voir figure 4.1

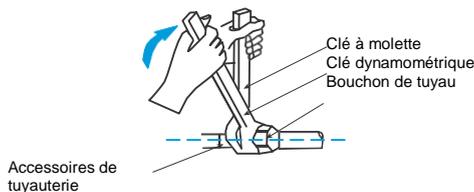


Figure 4.1

- ◆ Placez le tuyau de liquide de refroidissement dans la rainure de l'écrou en laiton (accès 8), et évasez-le dans le manchon du tuyau. Consultez le tableau suivant pour connaître la taille du manchon et le couple de serrage approprié.

Diamètre extérieur du tuyau de raccordement (mm)	Couple de serrage (N.m)
6.4	14,2~17,2
9.5	32,7~39,9
12.7	49,5~60,3
15.9	61,8~75,4
19.1	97,2~118,6

⚠ Précaution :

- Appliquer le couple de serrage correctement en fonction des conditions d'installation. Un couple de serrage excessif endommagera la connexion ou ne sera pas serré si un couple de serrage insuffisant est appliqué, ce qui entraîne une fuite.

Ne pas laisser l'air, la poussière et d'autres particules envahir le système de tuyauterie pendant l'installation de la tuyauterie de raccordement.

N'installez le tuyau de raccordement qu'une fois que les unités intérieure et extérieure ont été fixées.

Veillez à ce que les tuyaux de raccordement restent secs pendant l'installation afin qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le système de tuyauterie.

- ◆ Avant d'installer le couvercle de l'emboîture du tuyau, appliquez un peu d'huile sur le tuyau du liquide de refroidissement dans la douille (à l'intérieur et à l'extérieur), puis faites tourner la douille trois ou quatre fois avant de serrer le bouchon. Voir figure 4.2


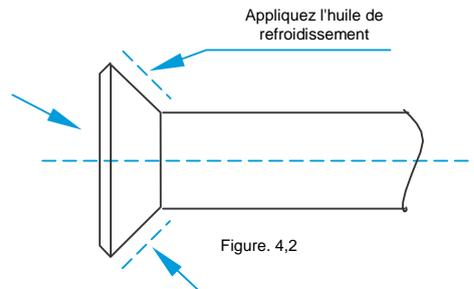


Figure 4.2

⚠ Précautions à prendre lors du soudage des tuyaux de réfrigérant

- ◆ Avant de souder les tuyaux du liquide de refroidissement, remplissez d'abord les tuyaux avec de l'azote pour expulser l'air présent dans les tuyaux. Si elle n'est pas remplie d'azote pendant le soudage, une grande quantité de film d'oxyde se formera à l'intérieur de la soudure la tuyauterie, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement du système de climatisation.
- ◆ Le soudage peut être effectué sur les tuyaux du liquide de refroidissement lorsque l'azote gazeux a été remplacé ou rechargé.
- ◆ Lorsque le tube est rempli d'azote pendant le soudage, l'azote doit être réduit à 0,02 MPa à l'aide de la vanne de décompression. Voir figure 4.3

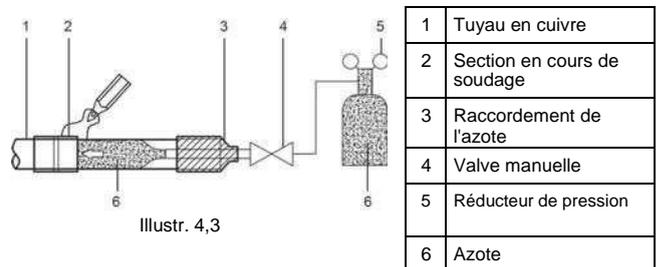

Illustr. 4.3

4.5 Test d'étanchéité

Vérifiez l'étanchéité du système conformément aux instructions du manuel d'installation de l'unité extérieure.

⚠ Précautions

- Le test d'étanchéité à l'air permet de s'assurer que les vannes d'arrêt d'air et de liquide de l'unité extérieure sont toutes fermées (conserver les réglages d'usine).

4.6 Traitement d'isolation thermique des raccords de tuyaux gaz-liquide pour l'unité intérieure

- ♦ Le traitement d'isolation thermique est effectué dans les conduites de gaz et de liquide de l'unité intérieure, respectivement.
 - a. La tuyauterie côté gaz doit utiliser un matériau d'isolation thermique capable de résister à des températures de 120°C et plus.
 - b. Pour les raccords de la tuyauterie de l'unité intérieure, utilisez le boîtier l'isolation des tuyaux en cuivre pour effectuer le traitement d'isolation et combler tous les vides.

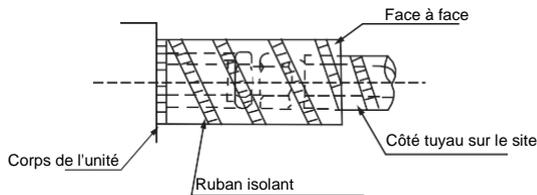


Figure 4.4

4.7 Vide

Créez un vide dans le système en suivant les instructions du manuel d'installation de l'unité extérieure.

⚠ Précaution :

- Pour le vide, s'assurer que les vannes d'arrêt de l'unité extérieure soient toutes fermées (maintenir l'état d'usine).


4.8 Réfrigérant

Chargez le système avec du fluide réfrigérant conformément aux instructions du manuel d'installation de l'unité extérieure.

5. Installation de tuyaux d'évacuation d'eau et connexion

5.1 Installation de la tuyauterie d'évacuation de l'eau pour l'unité intérieure

- Inclinez le tuyau d'évacuation d'eau vers le bas. S'assurer que les situations suivantes ne se produisent pas lors de l'installation d'une tuyauterie d'évacuation d'eau :

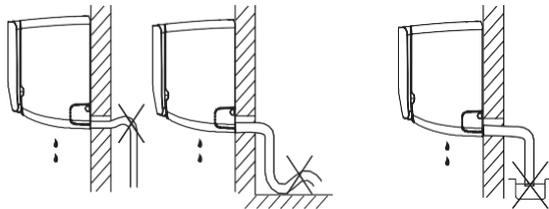

Aucune section de la conduite d'évacuation d'eau ne doit être dirigée vers le haut.

L'extrémité arrière du tuyau d'évacuation de l'eau ne doit pas être placée dans l'eau.

Figure 5.1

- Lors du raccordement à un long tuyau d'évacuation d'eau, la partie de l'unité intérieure doit être recouverte d'isolant. S'assurer que le tube long ne se détache pas.

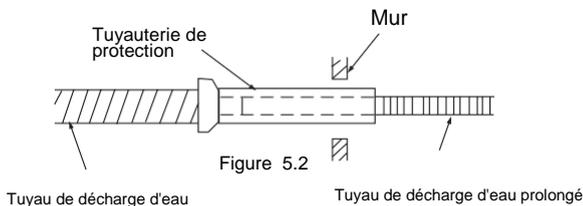


Figure 5.2

5.2 Installation du tuyau de raccordement de l'appareil U. Intérieure

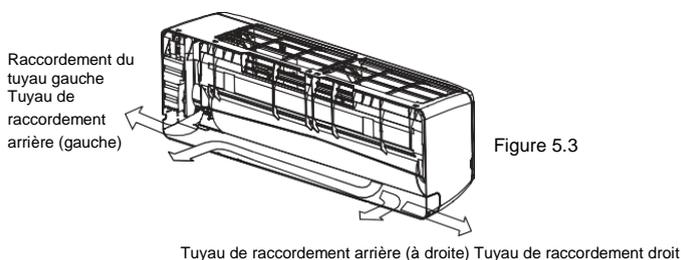


Figure 5.3

- Pour raccorder le tuyau de raccordement gauche et le tuyau de raccordement arrière (gauche), procédez comme suit. Cintrage du tube et le positionner à 43 mm maximum du mur.

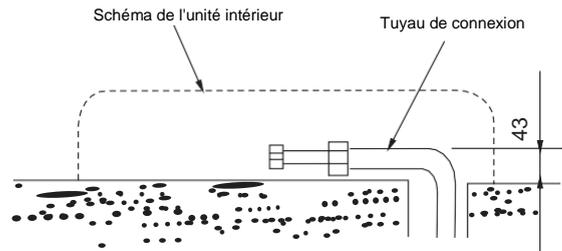


Figure 5.4

- Fixez les extrémités arrière des tubes de raccordement (voir le chapitre sur la fixation et la sécurité du raccord de réfrigération).

⚠ Précautions

- Installez d'abord l'unité intérieure. Ensuite, installez l'unité extérieure. Faites attention aux courbes et ajustez le tuyau en conséquence.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur de l'unité.
- S'assurer que les conduites d'évacuation d'eau ne sont pas desserrées ni en mouvement.
- S'assurer que tous les raccords du système de tuyauterie sont bien scellés afin d'éviter les fuites d'eau.

5.3 Emplacement de la canalisation :

- 1) Suivre l'ordre suivant : câble d'alimentation et ligne de signal en haut, tube de connexion au centre et tuyau d'eau en bas.
- 2) Confirmez l'emplacement de la sortie d'eau avant de raccorder le tuyau d'eau.
- 3) Ne tirez pas avec force sur le tube ondulé pendant le serrage.
- 4) Couvrir les matériaux isolants si les tuyaux sont retirés horizontalement.
- 5) Éviter les joints de raccordement pendant le blocage ou en préparation des contrôles des fuites.
- 6) Lorsque le tuyau d'évacuation de l'eau n'est pas assez long, et si le tuyau doit être prolongé, assurez-vous que la housse de protection est utilisée pour envelopper la partie prolongée du tuyau de l'unité intérieure. S'assurer que les tuyaux d'eau ne sont pas enroulés n'importe où.

5.4 Essai au condensat

Une fois le tuyau d'évacuation de l'eau installé, injectez une petite quantité d'eau dans le tuyau d'évacuation de l'eau pour vérifier si l'écoulement est régulier.

⚠ Précautions

- L'eau condensée à l'arrière de l'unité intérieure est recueillie dans le bac à condensat et évacuée par la tuyauterie. Ne rien placer dans le bac à condensat.

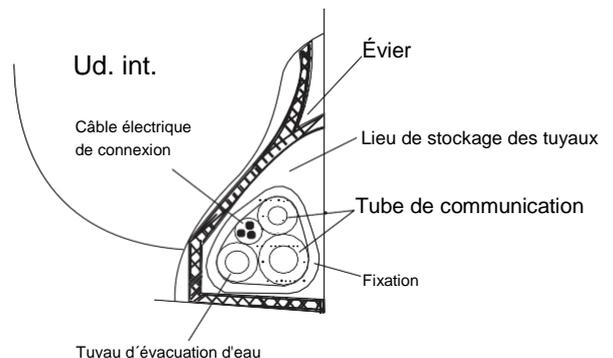


Figure 5.5

5.5 Matériel et taille des tuyaux

Tableau 5.1

Matériau de la tuyauterie		Tuyau en cuivre	
Modèle (kW)		≤4,5	≥5,6
Diamètre (mm)	Gaz	12,7	15,9
	Liquide	6,4	9,5

⚠ Remarque

- Reportez-vous à la méthode de raccordement des tuyaux du climatiseur pour l'installation.

6. Installation électrique

⚠ Avertissement

- Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques fournis doivent être conformes aux réglementations locales.
- Utilisez seulement des câbles en cuivre.
- Utilisez une alimentation spécifique pour les climatiseurs. La tension d'alimentation doit correspondre à la tension nominale.
- Les travaux de câblage électrique doivent être effectués par un technicien professionnel et doivent respecter les étiquettes indiquées sur le schéma électrique.
- Avant d'effectuer des travaux de raccordement électrique, débranchez l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque de blessure par électrocution.
- Le circuit d'alimentation externe du climatiseur doit inclure une ligne de terre, et la ligne de terre du cordon d'alimentation qui se connecte à l'unité intérieure doit être fermement connectée à la ligne de terre de l'unité intérieure, et la ligne de terre du cordon d'alimentation qui se connecte à l'unité intérieure doit être fermement connectée à la ligne de terre de l'unité intérieure.
- Les dispositifs de protection contre les fuites doivent être configurés conformément aux normes techniques locales et aux exigences des appareils électriques et électroniques.
- Le câblage fixe raccordé doit être équipé d'un dispositif de sectionnement tous pôles avec un espacement minimal des contacts de 3 mm.
- La distance entre le câble d'alimentation et la ligne de signal doit être d'au moins 300 mm pour éviter toute interférence électrique, dysfonctionnement ou dommage aux composants électriques. En même temps, ces tuyaux ne doivent pas entrer en contact avec les tuyaux et les vannes.
- Choisissez un câblage électrique qui répond aux exigences électriques correspondantes.
- Ne connectez-vous à l'alimentation électrique qu'après avoir mis l'appareil sous tension.

6.1 Connexion de câble d'alimentation

- Utilisez une alimentation électrique spécifique à l'unité intérieure différente de celle de l'unité extérieure.
- Utilisez la même alimentation, le même disjoncteur et le même dispositif de protection contre les fuites pour les unités intérieures connectées à la même unité extérieure.

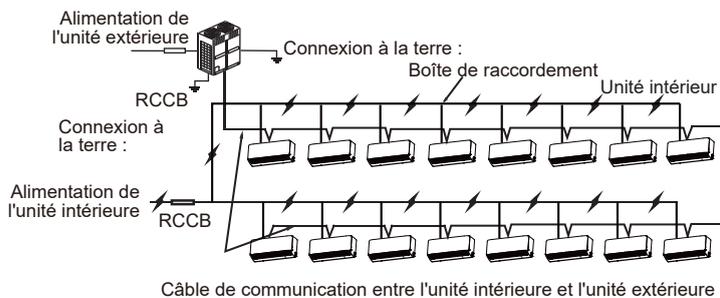


Figure. 6.1

La figure 6.2 montre la borne d'alimentation de l'unité intérieure.

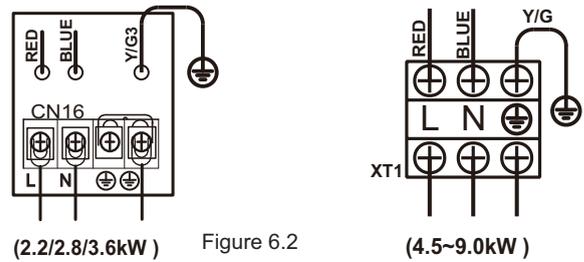


Figure 6.2

Pour le raccordement à la borne d'alimentation, utilisez la borne de câblage circulaire avec la gaine isolante (voir figure 6.3). Utilisez un cordon d'alimentation conforme aux spécifications et branchez le cordon d'alimentation de manière sûre. Pour éviter que le câble ne soit arraché par une force extérieure, assurez-vous qu'il est solidement fixé.

Si la borne de câblage ne peuvent pas être utilisée avec la gaine isolante, assurez vous de:

- Ne branchez pas deux câbles d'alimentation de diamètres différents sur la même borne d'alimentation (cela peut provoquer une surchauffe des câbles en raison d'un câblage lâche) (voir Figure 6.4)

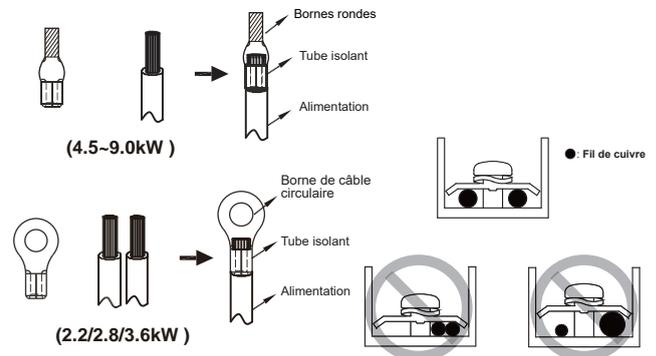


Figure 6.3

Figure 6.4

6.2 Spécifications de l'installation électrique

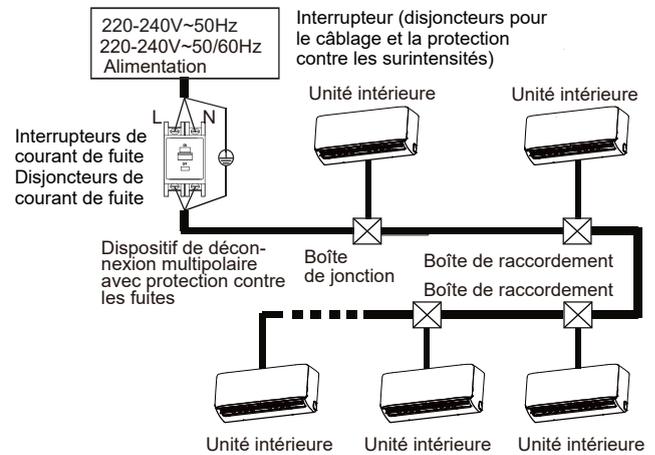


Figure. 6.5

Se reporter aux tableaux 6.1 et 6.2 pour les spécifications des câbles d'alimentation et de communication. Une capacité de câblage trop faible peut provoquer une surchauffe du cordon d'alimentation et provoquer des accidents lorsque l'appareil est brûlé et endommagé.

Tableau 6.1

Modèle	2,2-9,0kW	
Nourrir	Phase	Monophasés
	Voltage et fréquence	220-240V-50Hz
Câble de communication entre les unités intérieures et extérieures	Blindage 3xAWG16-AWG18	
Câble de communication entre l'unité intérieure et le contrôle filaire *	Blindage AWG16-AWG20	
Fusibles de terrain	15A	

*Référez-vous au manuel de la commande câblée appropriée pour les connexions de la commande câblée.

Tableau 6.2 Caractéristiques électriques des unités intérieures

Capacité	Alimentation électrique				IFM	
	Hz	Volt	MCA	AMF	kW	FLA
2,2kW	50	220-240	0.32	15	0.02	0.2
2,8kW	50	220-240	0.32	15	0.02	0.2
3,6kW	50	220-240	0.45	15	0.02	0.23
4,5kW	50	220-240	0.47	15	0.045	0.35
5,6kW	50	220-240	0.58	15	0.045	0.4
7,1kW	50	220-240	0.90	15	0.05	0.45
8,0kW	50	220-240	0.90	15	0.05	0.45
9,0kW	50	220-240	1.1	15	0.05	0.52

Abréviations :
MCA : Ampères circuit min.
AMF : Ampérage maximal du fusible IFM : Moteur de ventilateur interne
kW : FLA : Ampérage à pleine charge

⚠ Avertissement

Se référer aux lois et règlements locaux pour déterminer la puissance et les dimensions du câblage. Demandez à un professionnel de choisir et d'installer le câblage.

6.3 Branchement de communication

- Utilisez uniquement des câbles blindés pour le câblage de communication. Tout autre type de câble peut produire des interférences de signal qui entraîneront un mauvais fonctionnement des appareils.
- N'effectuez pas de travaux électriques tels que des travaux de soudage lorsque la machine est sous tension.
- Tous les câbles blindés du réseau sont interconnectés et seront éventuellement mis à la terre au même endroit. "⊕".
- Ne pas regrouper les tuyaux de refroidissement, les câbles d'alimentation et les câbles de communication. Lorsque le câble d'alimentation et le câble de communication sont parallèles, la distance entre les deux lignes doit être de 300 mm ou plus pour éviter les interférences des sources de signaux.
- Le câblage de communication ne doit pas former une boucle fermée.

6.3.1 Câble de communication entre les unités intérieures et extérieures

- Les unités intérieures et extérieures communiquent via le port série RS485 (PQE Terminals).
- Le câblage de communication entre les unités intérieures et extérieures doit connecter une unité après l'autre en chaîne, de l'unité extérieure à la dernière unité intérieure, et la couche blindée doit être correctement mise à la terre, et une résistance doit être ajoutée à la dernière unité pour améliorer la stabilité du système de communication (voir figure 6.6).
- Un câblage incorrect, tel qu'une connexion en étoile ou un anneau fermé, peut conduire à une instabilité du système de communication et des anomalies dans le contrôle du système.
- Utilisez un câble blindé à trois fils (supérieur ou égal à 0,75 mm²) pour le câblage de communication entre les unités intérieures et extérieures. Assurez-vous que le câblage est correctement branché. Le câble de raccordement pour ce câble de communication doit provenir de l'unité extérieure principale.

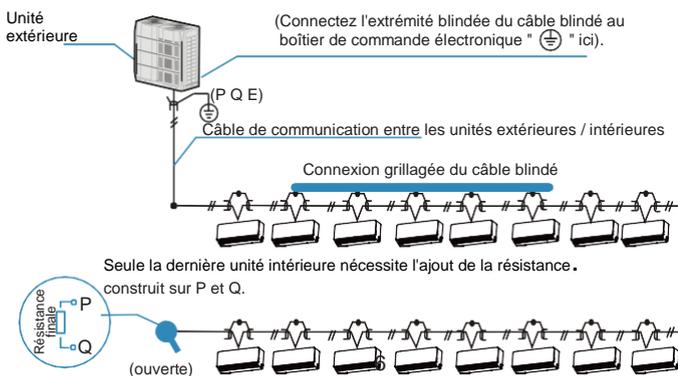


Figure 6.6

6.3.2 Câblage de communication entre l'unité intérieure et le câblage de contrôle

La commande câblée et l'unité intérieure peuvent être connectées de différentes manières, en fonction des formes de communication.

- Pour le mode de communication bidirectionnelle :
 - Utiliser 1 contrôleur câblé pour commander 1 unité intérieure ou 2 contrôles câblés (un maître et un esclave) pour commander 1 unité intérieure (voir l'illustr. 6.7);
 - Utilisez une commande câblée pour contrôler plusieurs unités intérieures ou 2 contrôleurs câblés, ou 2 contrôleurs câblés (un maître et un esclave) (voir Fig. 6.8);


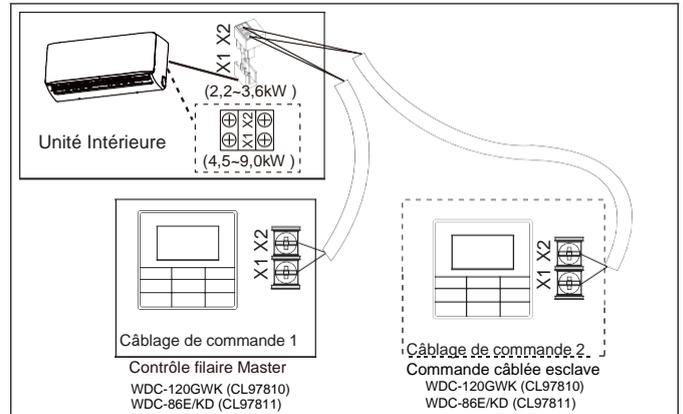


Figure 6.7

Pour le mode de communication unidirectionnel :
Utilisez 1 commande câblée pour commander 1 unité intérieure (voir l'illustr. 6.8).

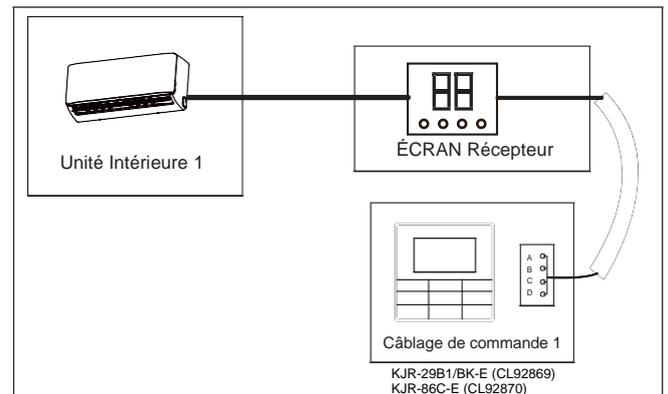

Illustr. 6,8

- ◆ Pour la méthode de connexion spécifique, se référer aux instructions de câblage et de connexion dans le manuel de commande correspondant.
- ◆ Les ports X1/ X2 de la carte de commande principale et le port de communication unidirectionnel (du côté de l'écran récepteur) sont destinés à différents types de communication. (voir Fig. 6.10)

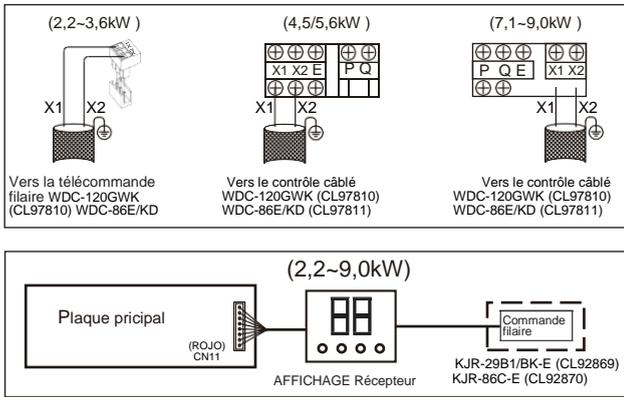


Figure 6.10

6.5 Manipulation des points de connexion du câblage électrique

- ◆ Une fois le câblage et les connexions effectués, utilisez des attaches pour fixer correctement le câblage afin que le joint de connexion ne puisse pas être séparé par une force extérieure. Le câblage de connexion doit être droit de sorte que le couvercle du boîtier électrique soit de niveau et puisse être fermé hermétiquement.
- ◆ Utilisez des matériaux d'isolation et d'étanchéité professionnels pour sceller et protéger les fils perforés. Une mauvaise étanchéité peut causer de la condensation et l'entrée de petits animaux et d'insectes qui peuvent court-circuiter des parties du système électrique, causant la défaillance du système.

7. Configuration des micro-interrupteurs

7.1 Réglage de l'adresse de l'unité intérieure

Lorsque cette unité intérieure est connectée à l'unité extérieure, l'unité extérieure attribue automatiquement l'adresse à l'unité intérieure. Vous pouvez également utiliser la commande pour définir manuellement l'adresse

- Les adresses de deux unités intérieures d'un même système ne peuvent pas être identiques.
- L'adresse réseau et l'adresse de l'unité intérieure sont identiques et ne doivent pas être configurées séparément.
- Une fois les réglages de direction terminés, marquez la direction de chaque unité intérieure pour faciliter l'entretien après-vente.
- Le contrôle centralisé de l'unité intérieure est complétée en l'unité extérieure. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'unité extérieure.

Précautions

- Une fois le raccordement de la commande centrale à l'unité extérieure terminé, l'interrupteur de la plaque de commande principale de l'unité extérieure doit être réglé sur l'adressage automatique. Sinon, l'unité intérieure du système ne sera pas contrôlée par la commande centralisée.
- Le système peut avoir jusqu'à 64 unités intérieures connectées (adresse 0-63) en même temps. Chaque unité intérieure ne peut avoir qu'une seule adresse de commutateur DIP dans le système. Les adresses de deux unités intérieures d'un même système ne peuvent pas être identiques. Les appareils ayant la même adresse peuvent ne pas fonctionner correctement.

7.2 Réglages des commutateurs sur la carte principale

Remarque: La plupart des réglages ne peuvent être effectués qu'avec la télécommande RM12F (CL97820)

SW1_1&2	
SW1 [00] ON 	00 Réservé
SW1 [01] ON 	01 Réservé
SW1 [10] ON 	10 Réservé
SW1 [11] ON 	11 Réservé

SW2_1&2	
SW2 [00] ON 	00 Réservé
SW2 [01] ON 	01 Réservé
SW2 [10] ON 	10 Réservé
SW2 [11] ON 	11 Réservé

J1	
J1 	◆ Fonction de redémarrage automatique activée
J1 	◆ Fonction de redémarrage automatique désactivée
J2	
J2 	◆ Le port CN2 donne le signal de sortie de la pompe cond.
J2 	◆ Le port CN2 émet un signal de sortie d'alarme

0/1	
	◆ = 0
	◆ = 1

7.3 Codes d'erreur et définitions

Code	Description
E0	Conflit dans le mode de fonctionnement
E1	Erreur de communication entre les unités intérieures et unités extérieures
E2	Erreur du capteur de la température ambiante (T1)
E3	Erreur dans la sonde de température moyenne (T2) de l'échangeur de chaleur interne
E4	Erreur dans la sonde de température de sortie de l'échangeur thermique interne (T2B)
E6	Erreur du ventilateur intérieur
E7	Erreur EEPROM interne
Eb	Erreur de la bobine interne EEV
Ed	Erreur dans l'unité extérieure
EE	Erreur de niveau d'eau de condensation
A0	Arrêt d'urgence de l'unité extérieure
A1	Erreur de fuite de gaz
FE	Aucune adresse n'a été attribuée à l'unité intérieure
FA	La capacité de l'unité intérieure n'a pas été réglée.
H4	Erreur de communication entre la carte principale et la carte de réception (affichage). Réglage de l'adresse de l'unité intérieure
U4	Erreur d'auto-test dans la boîte MS
F8	Erreur dans la boîte MS
F7	Erreur d'adresse en double

8. Test de fonctionnement

8.1 Aspects à prendre en compte avant le test de fonctionnement

- ◆ Les unités intérieures et extérieures sont correctement installées.
- ◆ Les tuyaux et le câblage sont corrects
- ◆ Il n'y a pas de fuites dans le système de tuyauterie du réfrigérant ;
- ◆ L'évacuation de l'eau de condensation est fluide
- ◆ L'isolement est complet
- ◆ La ligne de terre a été correctement raccordée
- ◆ La longueur de la conduite et la quantité de réfrigérant supplémentaire ont été enregistrées
- ◆ La tension de l'alimentation électrique est la même que la tension nominale de l'équipement
- ◆ Il ne doit y avoir aucun obstacle à l'entrée ou à la sortie d'air. L'endroit ne doit pas avoir de forts courants de vent
- ◆ Les vannes d'arrêt sont ouvertes aux extrémités des conduites de gaz et de liquide

8.2 Test de fonctionnement

Lorsque la télécommande/contrôle filaire est utilisée pour régler les opérations de réfrigération de la climatisation, vérifiez les points suivants un par un. S'il y a un problème, corrigez le problème en suivant les instructions du manuel.

- ◆ Les touches de fonction de la télécommande / contrôle filaire fonctionnent normalement
- ◆ La régulation de la température ambiante est normale
- ◆ La LED est allumée
- ◆ L'évacuation de l'eau est normale
- ◆ Pas de vibrations ou de bruits étranges pendant le fonctionnement

Remarque:

Une fois le courant branché, lorsque l'appareil est mis en marche ou démarré immédiatement après l'avoir éteint, le climatiseur dispose d'une fonction de protection qui retarde le démarrage du compresseur de 3 minutes.

Manuel d'utilisation

Il existe deux types de précautions décrites ci-dessous :

 **Avertissement :** Le non-respect de cette norme peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **Précautions :** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Selon la situation, cela peut également entraîner des blessures graves. Une fois l'installation terminée, enregistrez correctement le manuel pour référence ultérieure. Lorsque vous livrez ce climatiseur à d'autres utilisateurs, assurez-vous que le manuel est inclus dans la livraison.

Avertissement

- N'utilisez pas cet appareil en présence de gaz inflammable. Si un gaz inflammable entre en contact avec l'appareil, il peut en résulter un incendie pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
- Si cet appareil présente un comportement anormal (tel que l'émission de fumée), il y a un risque de blessures graves. Débranchez l'alimentation électrique et contactez immédiatement votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.
- Le fluide frigorigène dans cet appareil est sûr et ne devrait pas fuir si le système est correctement conçu et installé. Cependant, si une grande quantité de réfrigérant s'échappe dans une pièce, la concentration d'oxygène diminue rapidement, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort. Le réfrigérant utilisé dans cet appareil est plus lourd que l'air, de sorte que le danger est plus grand dans les sous-sols ou autres espaces souterrains. En cas de fuite de réfrigérant, éteignez tous les appareils qui produisent une flamme vive et tous les appareils de chauffage, ventilez la pièce et contactez immédiatement votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.
- Des vapeurs toxiques peuvent être produites si le réfrigérant de cet appareil entre en contact avec des flammes (p. ex. d'un appareil de chauffage, d'un poêle/brûleur à gaz ou d'appareils électriques).
- Si cet appareil est utilisé dans la même pièce qu'une cuisinière, une cuisinière, une plaque de cuisson ou un brûleur, la ventilation doit être assurée pour fournir suffisamment d'air frais, sinon la concentration en oxygène diminuera, ce qui pourrait causer des blessures.
- Jetez l'emballage de cet appareil avec soin afin que les enfants ne puissent pas jouer avec. Les emballages, en particulier les emballages en plastique, peuvent être dangereux et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les vis, agrafes et autres composants métalliques d'emballage peuvent être affûtés et doivent être jetés avec soin pour éviter les blessures.
- N'essayez pas d'inspecter ou de réparer cet appareil vous-même. Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un technicien professionnel de la climatisation. Un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou une fuite d'eau.
- Cet appareil ne doit être déplacé ou réinstallé que par un technicien professionnel. Une installation incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une fuite d'eau. L'installation et la mise à la terre du matériel électrique ne doivent être effectuées que par des professionnels agréés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur ou de votre installateur pour plus d'informations.
- Ne laissez pas cet appareil ou sa télécommande entrer en contact avec de l'eau, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer pour éviter tout choc électrique. Sinon, cela peut provoquer des décharges électriques et des blessures.
- Pour éviter les chocs électriques et les incendies, installez un détecteur de fuites à la terre.
- N'utilisez pas de peinture, de vernis, de la laque pour cheveux, d'autres aérosols inflammables ou d'autres liquides qui pourraient dégager des vapeurs inflammables près de l'appareil, car cela pourrait causer un incendie.
- Lors du remplacement d'un fusible, s'assurer que le nouveau fusible à installer est entièrement conforme aux exigences.
- Ne pas ouvrir ou retirer le panneau de l'appareil lorsqu'il est allumé. Toucher les composants internes de l'appareil lorsqu'il est allumé peut provoquer un choc électrique ou des blessures causées par des pièces mobiles telles que le ventilateur de l'appareil.
- S'assurer que l'alimentation électrique est déconnectée avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.



- Ne touchez pas l'appareil ou sa télécommande avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer à proximité de cet appareil, car cela pourrait entraîner des blessures.
- N'insérez pas de doigts ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil pour éviter de blesser ou d'endommager l'équipement.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil et ne laissez pas le liquide s'égoutter sur l'appareil.
- Ne placez pas de vases ou d'autres contenants de liquide sur l'appareil ou à un endroit où le liquide pourrait s'égoutter dessus. L'eau ou d'autres liquides qui entrent en contact avec l'appareil peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'enlevez pas l'avant ou l'arrière de la télécommande et ne touchez pas les composants internes de la télécommande car cela pourrait provoquer des blessures. Si la télécommande ne fonctionne plus, contactez votre revendeur ou un technicien de maintenance.
- S'assurer que l'appareil est correctement mis à la terre, sous peine d'électrocution ou d'incendie. Les surtensions électriques (comme celles causées par la foudre) peuvent endommager l'équipement électrique. Assurez-vous que les parafoudres et les disjoncteurs appropriés sont correctement installés, sous peine de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Éliminer cet appareil conformément à la réglementation en vigueur. Si les appareils électroménagers sont mis en décharge, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer ainsi dans la chaîne alimentaire.
- N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir été informé par un technicien qualifié qu'il est sécuritaire de le faire.
- Ne placez pas d'appareil produisant des flammes dans la trajectoire d'écoulement d'air de l'appareil. Le débit d'air provenant de l'appareil peut augmenter le taux de combustion, ce qui peut causer un incendie et causer des blessures graves ou la mort. Alternativement, le flux d'air peut provoquer une combustion incomplète qui peut entraîner une réduction de la concentration d'oxygène dans la pièce, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort.

Précaution :

- N'utiliser la climatisation que pour l'usage auquel elle est destinée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour réfrigérer ou réfrigérer des aliments, des plantes, des animaux, de la machinerie, de l'équipement ou du matériel.
- N'insérez pas de doigts ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil pour éviter de blesser ou d'endommager l'équipement.
- Les ailettes de l'échangeur de chaleur de l'appareil sont tranchantes et peuvent causer des blessures en cas de contact. Pour éviter toute blessure, porter des gants ou couvrir l'échangeur thermique pendant l'entretien de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets qui pourraient endommager le fond de l'appareil en raison de l'humidité. Lorsque l'humidité est supérieure à 80 % ou si le tuyau d'évacuation est bouché ou si le filtre à air est sale, de l'eau peut s'écouler de l'appareil et endommager les objets placés sous l'appareil.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange fonctionne correctement. Si le tuyau de vidange est obstrué par de la saleté ou de la poussière, des fuites d'eau peuvent se produire lorsque l'appareil fonctionne en mode refroidissement. Si cela se produit, éteignez l'appareil et contactez votre revendeur ou votre technicien de maintenance.
- Ne jamais toucher les composants internes de la commande. Ne retirez pas le panneau frontal. Certaines pièces internes peuvent causer des blessures ou des dommages.
- Assurez-vous que les enfants, les plantes et les animaux ne sont pas directement exposés au flux d'air de l'appareil.
- Lors de la fumigation d'une pièce avec un insecticide ou d'autres produits chimiques, bien couvrir l'appareil et ne pas l'utiliser. Si ces précautions ne sont pas respectées, des produits chimiques peuvent être déposés à l'intérieur de l'appareil et émis par la suite par l'appareil lorsqu'il fonctionne, mettant en danger la santé des occupants des pièces.
- Ne pas jeter ce produit avec les déchets non triés. Il doit être collecté dans les centres appropriés et traité séparément. S'assurer que toute la législation applicable concernant l'élimination du réfrigérant, de l'huile et des autres matériaux est respectée. Pour plus d'informations sur les procédures d'élimination des déchets, veuillez contacter votre autorité locale en la matière.

- Pour éviter d'endommager la télécommande, faites attention en l'utilisant et en changeant les piles. Ne placez pas d'objets l'un sur l'autre.
- Ne placez pas l'appareil de flammes sous ou près de l'appareil, car la chaleur de l'appareil pourrait l'endommager.
- Ne placez pas la télécommande de l'appareil à la lumière directe du soleil. La lumière directe du soleil peut endommager l'affichage de la télécommande.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait endommager l'écran de l'appareil ou d'autres surfaces. Si l'appareil est sale ou poussiéreux, utilisez un chiffon légèrement humide avec un détergent doux et très dilué pour le nettoyer. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



Figure 10.1

- ◆ Évitez de faire entrer trop d'air extérieur dans les espaces climatisés.



ill. str. 10,2

- Sachez que l'air évacué est plus froid ou plus chaud que la température ambiante réglée. Évitez de vous exposer directement à l'air évacué, car il peut être trop froid ou trop chaud.

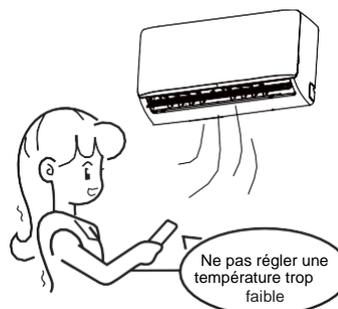


Figure 10.3

- ◆ Les grilles de sortie d'air doivent être utilisées pour régler la direction du flux d'air évacué, car cela permettra d'assurer un fonctionnement plus efficace.



Figure 10.4

9. Nom des pièces

La figure ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif et peut différer légèrement du produit réel.

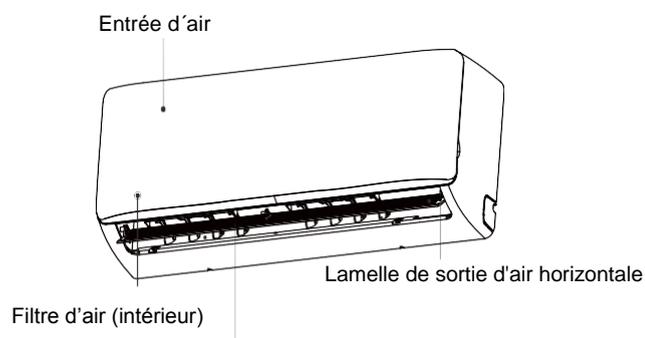


Figure. 9,1

10. Fonctionnement et performance de la climatisation

La plage de température de fonctionnement dans laquelle l'appareil fonctionne de manière stable est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Mode	Température ambiante intérieure
Refroidissement	17-32°C Si l'humidité intérieure est supérieure à 80%, de la condensation peut se produire sur la surface de l'unité.
Chauffage	≥ 27°C

⚠ Précaution :

- L'appareil fonctionne de manière stable dans la plage de température indiquée dans le tableau ci-dessus. Si la température intérieure est en dehors de la plage de fonctionnement normale de l'appareil, celui-ci peut s'arrêter de fonctionner et afficher un code d'erreur.

Pour s'assurer que la température désirée est atteinte efficacement, vérifiez :

- ◆ Toutes les fenêtres et portes sont fermées.
- ◆ La direction du flux d'air est réglée pour fonctionner en mode de fonctionnement. Le filtre à air est propre.

Réfléchissez à la meilleure façon d'économiser l'énergie et d'obtenir le meilleur effet de refroidissement/chauffage.

- ◆ Nettoyez régulièrement les filtres à air à l'intérieur des unités intérieures.

11. Réglage de la direction du flux d'air

Étant donné que l'air chaud monte et que l'air froid descend, la distribution de l'air chauffé/refroidi dans une pièce peut être améliorée en positionnant les éventails de l'unité. L'angle de la lame peut être ajusté en appuyant sur la touche [SWING] de la télécommande.

⚠ Précautions

- Pendant l'opération de chauffage, le flux d'air horizontal aggrave la répartition inégale de la température ambiante.
- La direction de la grille : un flux d'air horizontal est recommandé pendant le refroidissement. Notez que le flux d'air descendant causera de la condensation sur la sortie d'air et la surface de la grille.

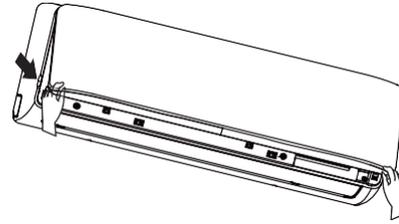


Figure 12.1

- ♦ Ajustez la direction de l'air en haut et en bas
 - a. Oscillation automatique: Appuyez sur SWING pour faire pivoter la lamelle de haut en bas.
 - b. Oscillation manuelle : Réglez la grille pour améliorer l'effet de refroidissement ou de chauffage.
 - c. Lors du refroidissement, régler les ailettes horizontalement.




Figure. 11.1

- d. S'il est chaud, ajustez le gril vers le bas.



Figure 11.2

12. Entretien

⚠ Précautions

- Avant de nettoyer le climatiseur, assurez-vous qu'il est éteint.
- Vérifiez que le câblage est intact et connecté.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'unité intérieure et la télécommande.
- Un chiffon humide peut être utilisé pour nettoyer l'appareil intérieur s'il est très sale.
- N'utilisez jamais un chiffon humide sur la télécommande.
- N'utilisez pas de chiffon traité chimiquement sur l'appareil et ne laissez pas ce type de matériau dans l'appareil pour éviter d'endommager le fini.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, de poudre à polir ou de solvants similaires pour le nettoyage. La surface en plastique peut alors se fissurer ou se déformer.

♦ Méthode de nettoyage du filtre d'air

- a. Le filtre à air peut empêcher la poussière ou d'autres particules de pénétrer dans l'appareil. Si le filtre est bloqué, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines si vous l'utilisez régulièrement.
- b. Si le climatiseur se trouve dans un endroit poussiéreux, nettoyez le filtre fréquemment.
- c. Remplacez le filtre s'il est trop poussiéreux pour être nettoyé (un filtre à air remplaçable est un accessoire en option).

1. Ouvrez l'unité

Ouvrez l'appareil en plaçant vos doigts sous les encoches sur les côtés du couvercle et en déplaçant le couvercle vers l'extérieur.

Ouvrez complètement le couvercle pour laisser suffisamment d'espace pour retirer le filtre.

2. Retirer le filtre

Poussez doucement le filtre vers le haut pour dégager les encoches, puis retirez le filtre.

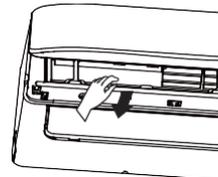


Figure 12.2

3. Nettoyage du filtre d'air

- ♦ La poussière s'accumule dans le filtre au fur et à mesure du fonctionnement de l'appareil et doit être retirée du filtre, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- ♦ Nettoyez le filtre toutes les deux semaines si vous l'utilisez régulièrement.
- ♦ Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou de l'eau.
 - a. L'entrée d'air doit être tournée vers le haut lors de l'utilisation d'un aspirateur. (Voir l'Figure 12.3)
 - b. L'entrée d'air doit être tournée vers le bas lors de l'utilisation d'eau propre. (Voir l'Figure 12.4)
- ♦ En cas de poudre excessive, utiliser une brosse douce et un détergent naturel pour nettoyer et sécher dans un endroit frais.

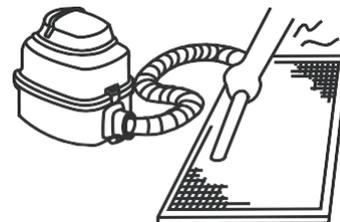


Figure 12.3

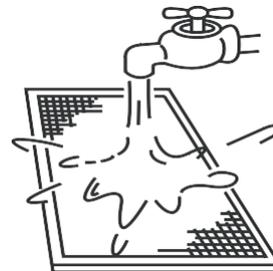


Figure 12.4

Précautions

- Ne pas sécher le filtre d'air à la lumière directe du soleil ou en utilisant du feu.
- Le filtre à air doit être installé avant l'installation du corps de l'appareil.

4. Réinstallez le filtre à air.
5. Installez et fermez la grille d'entrée d'air en inversant les étapes 1 et 2.

♦ **Entretien avant d'utiliser l'appareil pendant une longue période (p. ex. à la fin de la saison).**

- a. Laissez les unités intérieures fonctionner en mode ventilation pendant environ une demi-journée pour sécher l'intérieur de l'unité.
- b. Nettoyez le filtre à air et le boîtier de l'appareil intérieur.
- c. Voir "Nettoyage du filtre à air" pour plus de détails. Installez les filtres à air propres dans leur position d'origine.
- d. Mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche ON/OFF de la télécommande, puis débranchez-le.

Précautions

- Lorsque l'interrupteur d'alimentation est mis sous tension, une certaine quantité d'énergie est consommée même si l'appareil n'est pas en marche. Débranchez l'alimentation pour économiser de l'énergie.
- Un degré de saleté s'accumule lorsque l'appareil a été utilisé plusieurs fois et doit être nettoyé.
- Enlevez les batteries de la télécommande.

♦ **Entretien après une longue période d'inactivité**

- a. Vérifiez et enlevez tout ce qui pourrait bloquer les grilles d'entrée et de sortie des unités intérieures et extérieures.
- b. Nettoyer le boîtier de l'appareil et le filtre.

Reportez-vous aux instructions de la section "Nettoyage du filtre".

Réinstallez le filtre avant de mettre l'appareil en marche.

- c. Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant l'utilisation pour assurer son bon fonctionnement. Dès que l'appareil est mis en marche, l'écran de la télécommande apparaît.

13. Symptômes qui ne sont pas des défauts

Les symptômes suivants peuvent survenir pendant le fonctionnement normal de l'appareil et ne sont pas considérés comme des pannes. Remarque: Si vous n'êtes pas sûr qu'un défaut se soit produit, contactez immédiatement votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.

Symptôme 1: L'unité ne fonctionne pas

- ♦ **Symptômes** Lorsqu'on appuie sur la touche ON/OFF de la télécommande, l'appareil ne démarre pas immédiatement.
Cause: Pour protéger certains composants du système, le démarrage ou le redémarrage du système est intentionnellement retardé jusqu'à 12 minutes dans certaines conditions de fonctionnement. Si le voyant OPERATION du panneau de l'unité est allumé, le système fonctionne normalement, et l'unité commencera à fonctionner après que le retard intentionnel soit terminé.
- ♦ Le mode chauffage est activé lorsque les voyants suivants sont allumés : fonctionnement et voyant LED "DEF/FAN".
Cause : L'unité intérieure active les mesures de protection contre le froid en raison de la basse température de sortie.

Symptôme 2 : Une brume blanche sort par l'unité

- Un brouillard blanc est généré et émis lorsque l'appareil commence à fonctionner dans un environnement très humide. Ce phénomène s'arrêtera lorsque l'humidité dans la pièce sera réduite à des niveaux normaux.
- L'appareil émet occasionnellement un brouillard blanc lorsqu'il fonctionne en mode chauffage. Cela se produit lorsque le système termine le dégivrage périodique. L'humidité qui peut s'accumuler dans le serpentin de l'échangeur de chaleur de l'appareil pendant le dégivrage se transforme en brouillard et est émise par l'appareil.

Symptôme 4: L'appareil émet de la poussière

- Cela peut se produire lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois après une longue période d'inactivité.

Symptôme 5: L'appareil émet une odeur étrange

- S'il y a une forte odeur de nourriture ou de fumée de tabac dans la pièce, ils peuvent pénétrer dans l'appareil, laisser des traces de dépôts sur les composants internes de l'appareil et être émis plus tard par l'appareil.

14. Localisation de pannes

14.1 Général

- ♦ Les sections 14.2 et 14.3 décrivent certaines étapes initiales de dépannage qui peuvent être prises en cas d'erreur. Si ces étapes ne permettent pas de résoudre le problème, contactez un technicien professionnel pour étudier le problème. N'essayez pas de faire plus de recherche ou de résoudre les problèmes vous-même.
- ♦ Si l'une des erreurs suivantes se produit, éteignez l'appareil, contactez immédiatement un technicien professionnel et n'essayez pas de résoudre le problème vous-même :
 - a. Un dispositif de sécurité, tel qu'un fusible ou un disjoncteur, brûle ou déclenche fréquemment.
 - b. Un objet ou de l'eau pénètre dans l'appareil.
 - c. Il y a une fuite d'eau de l'unité.

Précaution :

- N'essayez pas d'inspecter ou de réparer cet appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié pour effectuer toutes les opérations d'entretien et de maintenance.

14.2 Résolution de problèmes

Symptôme	Causes possibles	Étapes de dépannage
L'équipe ne met pas de taches	Il y a eu une coupure de l'alimentation électrique (l'alimentation électrique des installations a été coupée).	Attendez que le courant soit rétabli.
	L'unité est éteinte.	Allumez l'unité. Cette unité intérieure fait partie d'un système de climatisation qui comporte plusieurs unités intérieures qui sont toutes connectées. Les unités intérieures ne peuvent pas être mises en marche individuellement : elles sont toutes connectées à un seul interrupteur d'alimentation. Demandez conseil à un technicien professionnel sur la façon d'allumer les appareils en toute sécurité. des unités en toute sécurité.
	Le fusible de l'interrupteur d'alimentation a peut-être sauté.	Remplacez le fusible.
	Les piles de la télécommande sont déchargées.	Remplacez les batteries
L'air circule normalement mais ne refroidit pas	Le réglage de la température n'est pas correct.	Réglez la température souhaitée sur la télécommande.
L'appareil devient tacheté et s'éteint fréquemment.	Communiquez avec un technicien professionnel pour passer en revue ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trop ou pas assez de réfrigérant. ◆ Il n'y a pas de gaz dans le circuit de réfrigération. ◆ Les compresseurs de l'unité extérieure ne fonctionnent pas correctement. ◆ La tension d'alimentation est trop élevée ou trop basse. ◆ Il y a une obstruction dans la plomberie. 	
Basse effets de réfrigération	Les portes et les fenêtres sont ouvertes	Gardez les portes et fenêtres fermées.
	La lumière du soleil brille directement sur l'appareil.	Fermez les stores pour protéger l'appareil des rayons directs du soleil.
	La pièce contient de nombreuses sources de chaleur telles que des ordinateurs ou des réfrigérateurs.	Éteignez certains ordinateurs aux heures les plus chaudes de la journée.
	Le filtre à air de l'appareil est sale.	Nettoyez le filtre
	La température extérieure est exceptionnellement élevée.	La capacité de refroidissement du système diminue lorsque la température extérieure augmente et le système peut ne pas fournir un refroidissement suffisant si les conditions climatiques locales ne sont pas prises en compte lors de l'installation du système. a sélectionné les unités extérieures du système.
	Embauchez un ingénieur en climatisation professionnel pour vérifier ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> ◆ L'échangeur de chaleur de l'appareil est sale. ◆ L'entrée ou la sortie d'air de l'appareil est bloquée. ◆ Une fuite de réfrigérant s'est produite. 	
Basse effets de chauffage	Les portes ou les fenêtres ne sont pas complètement fermées.	Gardez les portes et fenêtres fermées.
	Communiquez avec un technicien professionnel pour passer en revue ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Une fuite de réfrigérant s'est produite. 	

14.3 Dépannage de la télécommande

Avertissement :

Certaines étapes de dépannage qu'un technicien professionnel peut effectuer lors de la recherche d'une erreur sont décrites dans ce manuel d'utilisation à titre de référence uniquement. N'essayez pas d'effectuer ces étapes vous-même - contactez un technicien professionnel pour étudier le problème.

Si l'une des erreurs suivantes se produit, éteignez l'appareil et contactez immédiatement un technicien professionnel. N'essayez pas de résoudre les problèmes vous-même :

- ♦ Un dispositif de sécurité, tel qu'un fusible ou un disjoncteur, brûle ou déclenche fréquemment.
- ♦ Un objet ou de l'eau pénètre dans l'appareil.
- ♦ Il y a une fuite d'eau de l'unité.

Symptôme	Causes possibles	Étapes de dépannage
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée	Vérifier si le MODE indiqué sur l'afficheur est "AUTO".	En mode automatique, la climatisation modifie automatiquement le régime du ventilateur.
	Vérifiez si le mode indiqué à l'écran est "DRY".	Lorsque le mode DRY est sélectionné, la climatisation ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur. (La vitesse du ventilateur peut être sélectionnée pendant "COOL", "ONLY FAN" et "HEAT").
Le signal de la télécommande n'est pas transmis même si vous appuyez sur la touche ON/OFF.	Il y a eu une coupure de l'alimentation électrique (l'alimentation électrique des installations a été coupée).	Attendez que le courant soit rétabli.
	Les piles de la télécommande sont déchargées.	Remplacez les piles.
L'affichage disparaît au bout d'un certain temps.	Vérifiez si le fonctionnement de la minuterie s'est terminé lorsque TIMER OFF s'affiche à l'écran.	Le fonctionnement de la climatisation s'arrête jusqu'à l'heure réglée.
Le témoin TIMER ON s'éteint après un certain temps.	Vérifiez si le fonctionnement de la minuterie s'est terminé lorsque TIMER ON s'affiche à l'écran.	Jusqu'à l'heure programmée, le climatiseur se mettra en marche automatiquement et l'indicateur seront éteints.
Il n'y a pas de son de l'unité intérieure lorsque le bouton ON/OFF est enfoncé	Vérifier que l'émetteur du signal de la télécommande est correctement dirigé vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité intérieure lorsque vous appuyez sur la touche ON/OFF.	Transmettre directement le signal de l'émetteur de la télécommande au récepteur infrarouge de l'unité intérieure, puis appuyer deux fois sur la touche ON/OFF.

14.4 Codes d'erreur

A l'exception de l'erreur de conflit de mode, contactez votre fournisseur de service ou votre technicien si l'un des codes d'erreur énumérés dans le tableau suivant apparaît sur le panneau d'affichage de l'appareil. Si l'erreur de conflit de mode apparaît et persiste, contactez votre fournisseur de service ou votre technicien. Ces erreurs ne devraient être examinées que par un technicien professionnel. Les descriptions sont fournies dans ce manuel à titre de référence seulement.

Description	Code	Causes possibles
Conflit dans le mode de fonctionnement	E0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le mode de fonctionnement de l'unité intérieure est en conflit avec celui des unités extérieures.
Erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures	E1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Les câbles de communication entre les unités intérieures et extérieures ne sont pas correctement connectés. ◆ Interférence provenant de câbles haute tension ou d'autres sources de rayonnement électromagnétique. ◆ Câble de communication trop long. ◆ PCB principal endommagé.
Erreur du capteur de la température ambiante (T1)	E2	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La sonde de température n'est pas raccordée correctement ou est défectueuse. ◆ PCB principal endommagé.
Erreur de la sonde de température du point médian (T2) de l'échangeur de chaleur interne	E3	
Erreur dans la sonde de température de sortie de l'échangeur thermique interne (T2B)	E4	
Erreur du ventilateur intérieur	E6	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ventilateur bloqué ◆ Le moteur du ventilateur n'est pas raccordé correctement ou a mal fonctionné. ◆ Alimentation électrique anormale. ◆ PCB principal endommagé.
Erreur dans l'EEPROM	E7	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PCB principal endommagé.
Erreur de la bobine intérieure EEV	Eb	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Câblage lâche ou cassé ◆ Le détendeur électronique est bloqué. ◆ PCB principal endommagé.
Erreur dans l'unité extérieure	Ed	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erreur dans l'unité extérieure
Erreur de niveau d'eau de condensation	EE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Flotteur de niveau d'eau collé. ◆ Le détecteur de niveau d'eau n'est pas branché correctement. ◆ PCB principal endommagé. ◆ La pompe de drainage ne fonctionne pas correctement.
Aucune adresse n'a été attribuée à l'unité intérieure	FE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aucune adresse n'a été attribuée à l'unité intérieure. (Voir le manuel de l'unité extérieure ou de la télécommande pour effectuer le réglage de l'unité extérieure).
Arrêt d'urgence de l'unité extérieure	A0	
Erreur de fuite de gaz	A1	
La capacité de l'unité intérieure n'a pas été réglée.	FA	
Erreur de communication entre la carte principale et la carte de réception (affichage). Réglage de l'adresse de l'unité intérieure	H4	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mauvaise connexion de câblage ◆ Carte principale endommagée
Erreur d'auto-test dans la boîte MS	U4	
Erreur dans la boîte MS	F8	
Erreur d'adresse en double	F7	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Deux ou plusieurs unités intérieures ont la même adresse

MUNDO  CLIMA®



www.mundoclima.com

C/ NÁPOLS, 249
PREMIER ETAGE
08013 BARCELONE
ESPAGNE / SPAIN
(+34) 93 446 27 80
SAV : (+34) 93 652 53 57