


DATOS TÉCNICOS

Largo cuerpo	Potencia		Vel. de aire m/s		Volumen aire m ³ /s	Ruido dB / A		Peso neto kg
	Alto	Bajo	Alto	Bajo		Alto	Bajo	
900 mm	110	95	11.0	9.0	1159	52	50	8.0
1200 mm	135	120			1623	55	52	9.7
1500 mm	165	155			2120	57	54	11.1
2000 mm	210	175			2847	61	59	13.7

NOTA: La tensión y la frecuencia nominales se indican en la etiqueta de características.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

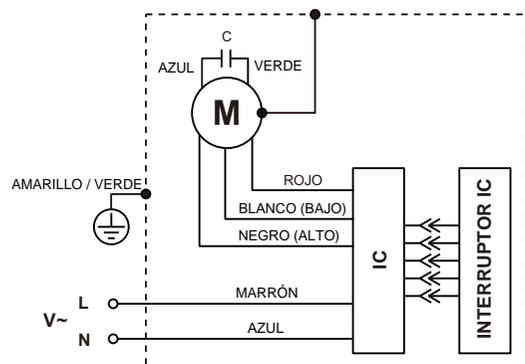

MANTENIMIENTO

1. En primer lugar, asegúrese de que el ventilador de la cortina de aire esté apagado.
2. No utilice nunca gasolina, disolvente o cualquier otro producto químico para limpiar el ventilador de la cortina de aire.
3. No permita que el agua entre en contacto con partes eléctricas como el motor o el interruptor.
4. No sumerja el ventilador de la cortina ni otras piezas de plástico en agua caliente a más de 60°C.

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar inmediatamente por un técnico cualificado para evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CORTINA DE AIRE Serie MU-A (CON MANDO A DISTANCIA)


Antes de utilizar esta unidad, lea completamente estas instrucciones.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

1. Entorno de aplicación: Temperatura ambiente entre -10°C - 40°C; Humedad relativa 90%.
2. Por favor, monte de la cortina de aire en un lugar sólido, para garantizar la seguridad vibraciones durante el funcionamiento. La cortina de aire se instala en el interior, asegúrese de que la altura de instalación sea superior a 2,3 m desde el suelo.
3. Si la anchura de la puerta es mayor que la longitud de la cortina de aire, monte varias unidades juntas. Pero por favor, mantenga la distancia de 20 - 50 mm entre cada unidad.
4. Por favor, no instale la cortina de aire en un entorno con alta temperatura o alta humedad o expuesta a gas o materiales corrosivos.
5. Por favor, seleccione el cable o el interruptor adecuado, consulte al comercial o a especialistas antes de la instalación.

INSTALACIÓN


1. Afloje el perno en el lado de la placa de instalación, sáquelo de la placa de instalación. (Fig. 1)
2. Perfore los agujeros en la pared de acuerdo con la dimensión de la placa de instalación, en primer lugar, introduzca los pernos de expansión en el hormigón con firmeza y, a continuación, fije la tuerca del tornillo. (Fig.2)
3. Monte la cortina de aire en la placa de instalación, y compruebe que esté bien / firmemente montada. Y luego apriete el tornillo que se muestra en la Fig. 1. (Fig. 3 & Fig. 4).

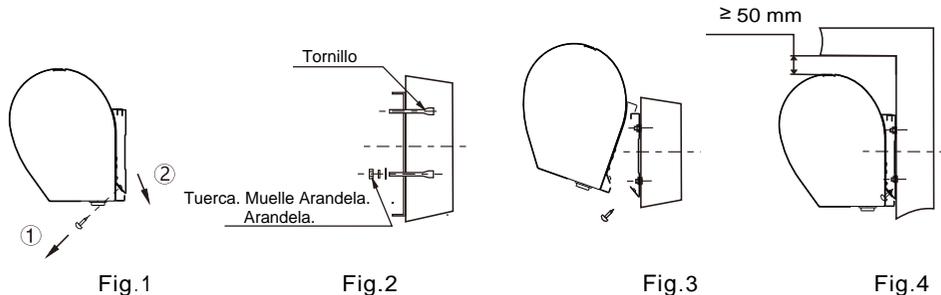


DIMENSIONES EXTERNAS

Unidades: mm

Largo del cuerpo	
900	900
1200	1200
1500	1500
2000	2000

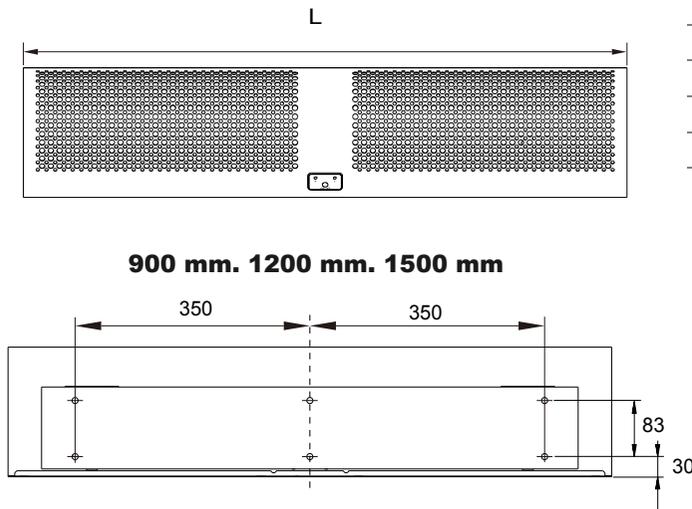

Tamaño: 1800 mm 2000 mm

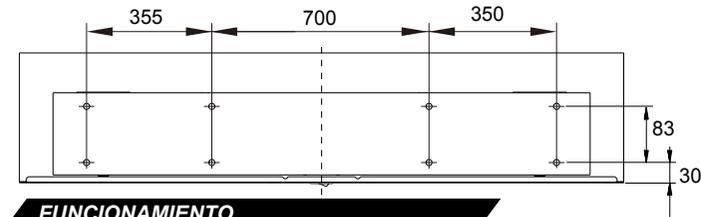

FUNCIONAMIENTO

Las siguientes instrucciones pueden llevarse a cabo cuando la alimentación eléctrica y la instalación es correcta.

1. Con el mando a distancia: (Fig. 5)
 - Apunte con el mando a distancia hacia la caja receptora. Cuando esté a 6 metros (dentro de un ángulo de 60) de la cortina de aire, pulse el botón "ON / OFF" para el ajuste alto (por defecto); pulse "SPEED" para controlar la velocidad de aire: alta / baja. Ahora la luz de Alto / Bajo parpadea. Pulse "ON / OFF" para apagar el equipo.
2. Trabajando con la caja receptora: (Fig. 6)
 - Pulse "ON / OFF" y "H / L" para las opciones de ON, OFF y velocidad del aire.



Fig.5




Fig.6