

ON/OFF REMOTO SERIE H3

Manual de conexión y configuración

MUCR-H3
MUCSR-H3
MUSTR-H3




Función para realizar un ON / OFF (marcha / paro) remoto.

Esta función permite realizar una paro / marcha al equipo mediante un contacto libre de tensión.

1. Funcionamiento:

a) Si mientras la unidad esta en marcha se abre el contacto ON / OFF, el equipo se detiene y el control remoto muestra el icono  y queda inhabilitado, cuando se cierre el contacto la unidad vuelve al estado original y el control remoto vuelve a estar disponible (el icono  desaparece).


b) Si la unidad está parada y se abre el contacto la unidad sigue parada y el control remoto queda inhabilitado (se muestra el icono ), al cerrar el contacto la unidad sigue parada y el control remoto vuelve a estar disponible.

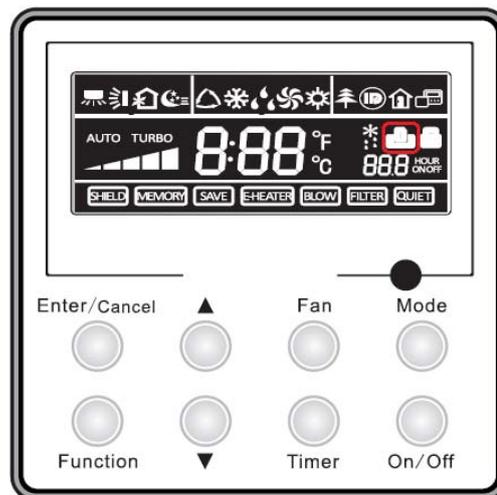

Si la unidad no tiene control remoto de pared, no hay indicaciones en la pantalla. La unidad controla la función ON/OFF según la información detectada.


2. Cableado:

a) Conectar el accesorio CL98058 al conector 4 de la placa electrónica de la unidad interior.

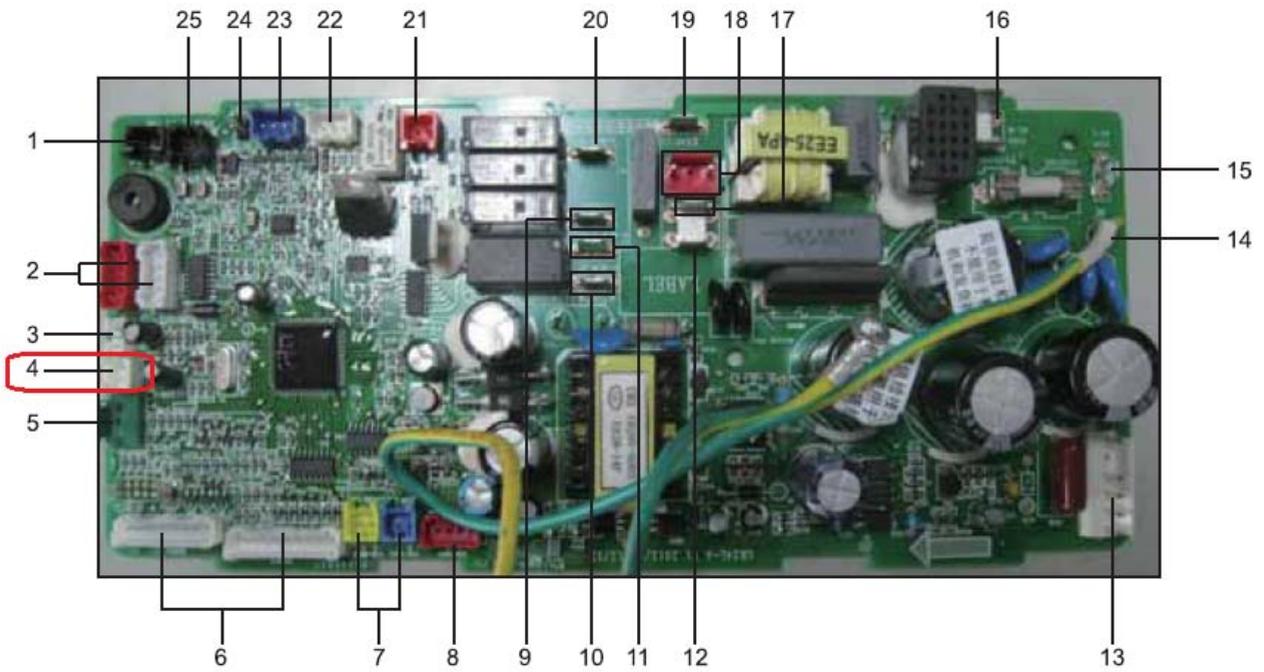

Nota: El accesorio CL98058 se debe adquirir a parte.

Ejemplo:

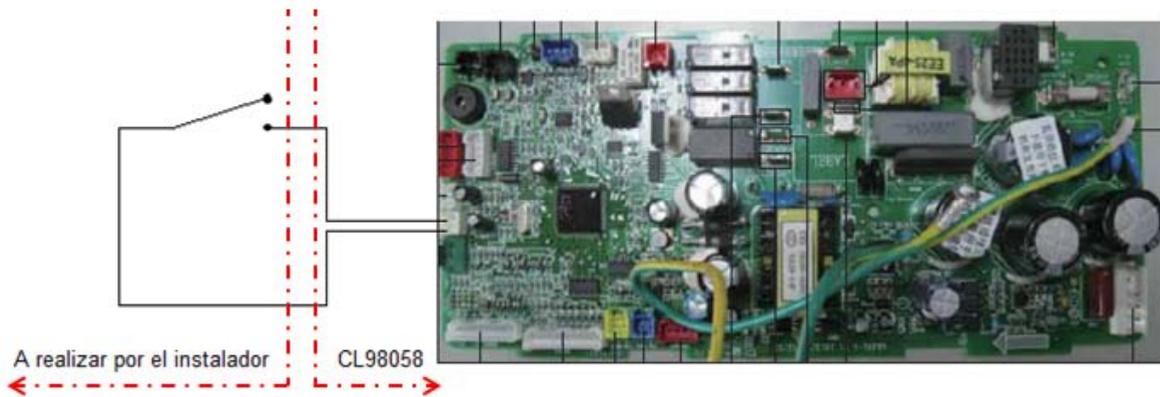

3. Método de configuración:


En modo OFF de la unidad, pulse las teclas Function y Timer al mismo tiempo durante 5 segundos para ir al menú de depuración. Pulse la tecla Mode para ajustar en "08" la zona de muestra de temperatura. La zona del temporizador muestra el estado de congelación y pulse la tecla ▲ o ▼ para congelarlo.

Hay dos opciones:

a) Sin función ON/OFF (el LCD muestra 00).

b) Con función ON/OFF (el LCD muestra 01).

Elija la segunda opción y luego pulse la tecla Enter/Cancel para guardar y salir de la configuración. La función de regulación de la puerta está activada ahora. La unidad memoriza el estado de la congelación. El valor de la congelación se memorizará después de un corte de electricidad. La configuración detallada se muestra en la gura a continuación:

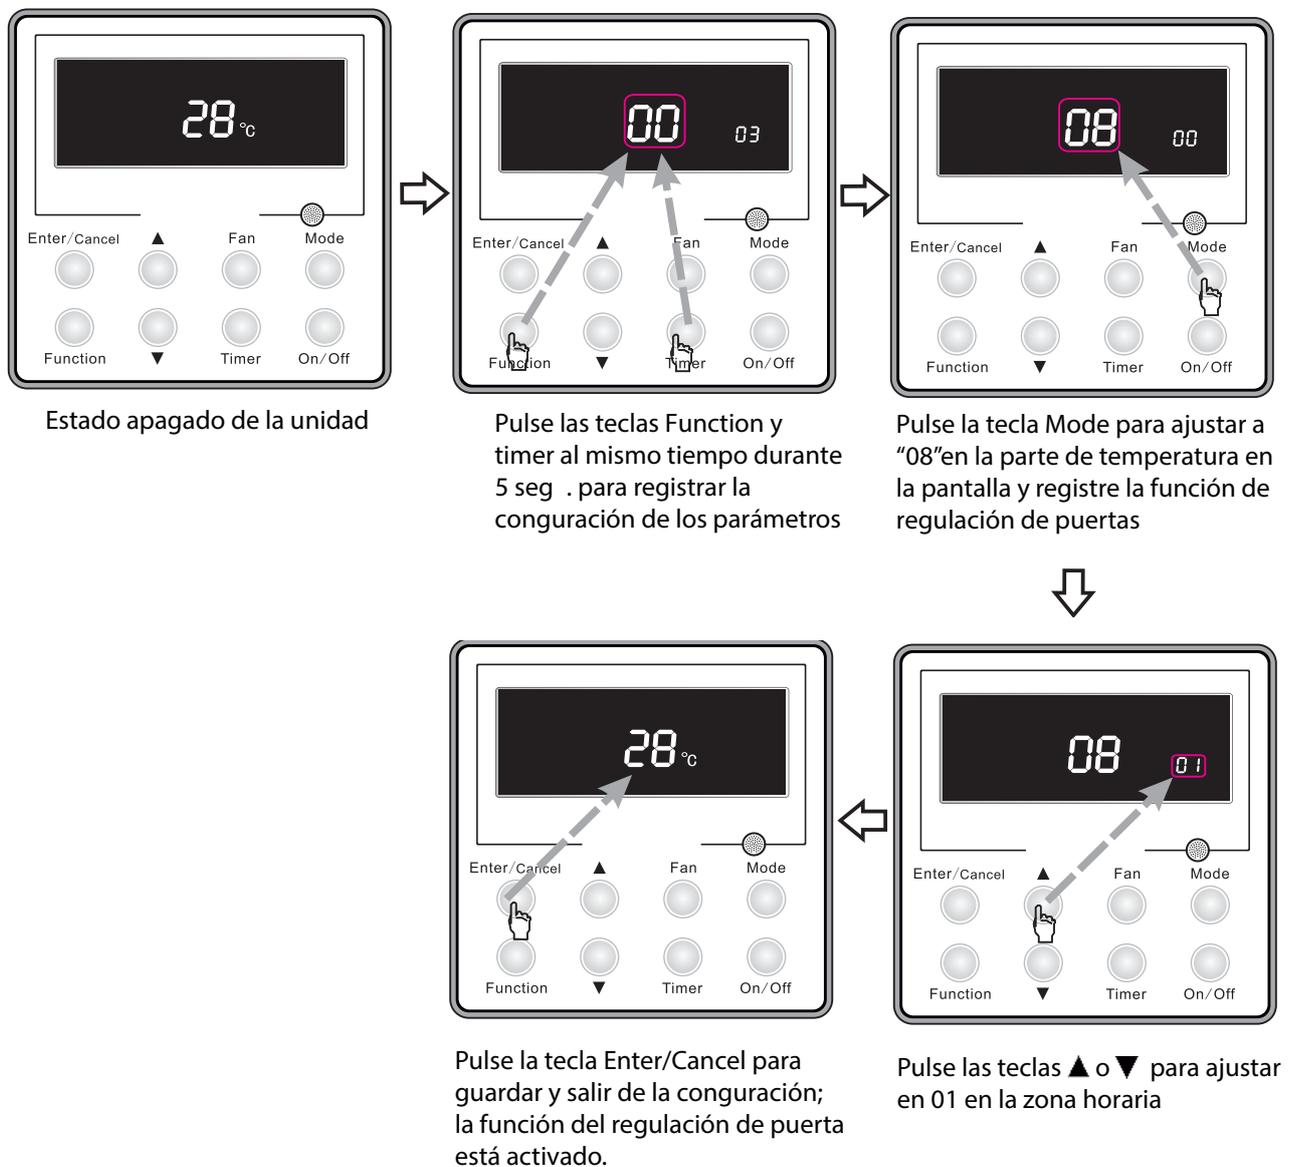



SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32

eMail: mundoclima@salvadorescoda.com

ASISTENCIA TÉCNICA:

Teléfono: 93 652 53 57 - Fax: 93 635 45 08